

# concept

**Volně stojící kombinovaná chladnička s mrazničkou  
Voľne stojaca kombinovaná chladnička s mrazničkou  
Lodówka wolnostojąca połączona z zamrażarką  
Brīvstāvošais kombinētais ledusskapis ar saldētavu  
Freestanding Combined Refrigerator with Freezer**



LA7791bc / LA7791wh

CZ

SK

PL

LV

EN



## PODĚKOVÁNÍ

Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky Concept, a přejeme Vám, abyste byli s naším výrobkem spokojeni po celou dobu jeho používání.

Před prvním použitím prostudujte pozorně celý návod k obsluze a potom si jej uschovějte. Zajistěte, aby i ostatní osoby, které budou s výrobkem manipulovat, byly seznámeny s tímto návodem.

## OBSAH

Technické parametry

Důležitá upozornění

Popis výrobku

Popis ovládacího panelu

Tipy k používání

Návod k obsluze

Přidavné funkce spotřebiče

Běžné provozní zvuky

Připojení do elektrické sítě

Čištění a údržba

Instalace spotřebiče

Řešení potíží

Rozměry spotřebiče

Servis

Ochrana životního prostředí

### TECHNICKÉ PARAMETRY

Energetická třída	F
EEI	125 %
Napětí	220–240 V ~ 50 Hz
Příkon	210 W
Roční spotřeba energie	437 kWh
Denní spotřeba energie	1,198 kWh
Celkový objem	487 litrů
Užitný objem (chladnička/mraznička)	188 litrů / 299 litrů
Mrazící kapacita	12 kg / 24 hod.
Akumulační doba mrazničky	9 hod.
Klimatická třída	SN / T
Hlučnost	41 dB (A)
Výška	1 830 mm
Šířka	911 mm
Hloubka	636 mm
Hmotnost	98 kg

Výrobce si vyhrazuje právo na případné technické změny, tiskové chyby a odlišnosti ve vyobrazení bez předchozího upozornění.

**CZ**

**concept**

## DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

### Při dodání volně stojící kombinované chladničky s mrazničkou

- Ihned po dodání zkontrolujte obal a spotřebič, zda nedošlo během přepravy k poškození.
- POZOR! Některé rohy a hrany spotřebiče, které budou po instalaci skryté, mohou být ostré! Buděte opatrní, abyste se neporanili!
- Pokud je spotřebič poškozen, nepoužívejte ho. Co nejdříve se obraťte na dodavatele.
- Před prvním použitím odstraňte ze spotřebiče všechny obaly a marketingové materiály.
- Obalový materiál uchovujte mimo dosah dětí, nebo ho řádně zlikvidujte.

### Při instalaci

- Nepoužívejte spotřebič jinak, než je popsáno v tomto návodu.
- Ověřte, zda připojované napětí odpovídá hodnotám na typovém štítku spotřebiče.
- Tento spotřebič může být používán v domácnostech a podobných prostorách, jako jsou:
  - kuchyňské kouty v obchodech, kancelářích a ostatních pracovištích;
  - spotřebiče používané v zemědělství;
  - spotřebiče používané hosty v hotelích, motelech a v podobných ubytováních;
  - spotřebiče používané v podnicích zajišťujících nocleh se snídaní.
- Nepoužívejte spotřebič, jste-li bosí.
- Nesahejte na spotřebič vlhkýma nebo mokrýma rukama.
- Nedotýkejte se vlhkýma nebo mokrýma rukama chladicích částí mrazničky. Může dojít ke zranění!
- Nesedejte a nestoupejte na otevřená dvířka spotřebiče.
- Nedovolte dětem a nesvěprávným osobám se spotřebičem manipulovat, používejte ho mimo jejich dosah.
- Děti si nesmí se spotřebičem hrát.
- Dbejte zvýšené opatrnosti, pokud je spotřebič používán v blízkosti dětí.
- Nedovolte, aby byl spotřebič používán jako hračka.
- Tento spotřebič může být používán dětmi ve věku od 8 let výše a osobami se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo bez patřičných zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly seznámeny s pokyny k použití spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí jeho rizikům.
- Dětem od 3 do 8 let je dovoleno pouze vkládat a vyjmávat potraviny z chladničky.

- V případě poruchy vypněte spotřebič a vytáhněte zástrčku ze zásuvky elektrického napětí.
- Při vypojování spotřebiče ze zásuvky elektrického napětí nikdy netahejte za přívodní kabel, ale uchopte zástrčku a tahem ji vypojte.
- Neponořujte přívodní kabel nebo zástrčku do vody ani do jiné kapaliny.
- Pravidelně kontrolujte spotřebič i přívodní kabel z důvodu poškození.
- Nezapínejte poškozený spotřebič.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud jsou dveře nebo těsnění dveří poškozené. Nechte je opravit v autorizovaném servisu.
- Nepoužívejte jiné příslušenství, než které je doporučeno výrobcem.
- Nepoužívejte příslušenství, které má poškozenou povrchovou úpravu, je opotřebované, případně má jiné defekty.
- **DŮLEŽITÉ!** Před zapnutím nechte spotřebič alespoň 4–6 hodin stát, aby se po přepravě usadily chladicí plyny v kompresoru.
- Spotřebič používejte v místnosti, kde by se měla teplota pohybovat v rozmezí mezi +10 °C až +43 °C.
- Neumísťujte spotřebič do blízkosti tepelných zdrojů, může se tím zvýšit jeho spotřeba a zkrátit životnost.
- Na horní plochu spotřebiče neodkládejte žádné předměty, mohlo by dojít k jeho poškození.
- Do spotřebiče neumísťujte žádná elektrická zařízení, jako jsou např. mixéry atd.
- Ve spotřebiči neskladujte výbušné látky, jakou jsou např. aerosolové plechovky s hořlavou látkou apod.
- Před použitím je zapotřebí vnitřní prostor spotřebiče otřít roztokem z jedlé sody rozpuštěný ve vlažné vodě. Po očištění všechny části důkladně osušte.
- Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem.
- **UPOZORNĚNÍ!** Nepoužívejte mechanické zařízení nebo jiné prostředky kurychlení procesu odmrzování kromě těch, které jsou doporučené výrobcem.
- **Umístejte spotřebič na rovné místo v dobře odvětrávané místnosti.**
- Vyhnezte se umístění spotřebiče na místo přímého slunce.
- Ujistěte se, že kolem spotřebiče je dostatečný prostor pro volnou cirkulaci vzduchu.
- Zadní i boční stěny spotřebiče by od stěny mely být vzdálené nejméně 10 cm. Spotřebič by měl mít v horní části volný prostor zhruba o velikosti 30 cm z důvodu odvětrávání.

**POZOR!**

Spotřebič otevřejte jen krátkodobě k vložení nebo vyjmutí potravin, aby nedošlo ke zranění, např. klopýtnutí. Děti by se mohly do spotřebiče zavřít (nebezpečí udušení) nebo být vystaveny jinému nebezpečí.

**Případné závady**

- Spotřebič může opravovat **zásahy** v něm provádět pouze kvalifikovaný odborník.
- Při opravách a zásazích musí být spotřebič odpojen od elektrické sítě. Vypněte jistič nebo vytáhněte zástrčku ze zásuvky elektrického napětí.
- Při vypojování spotřebiče ze zásuvky elektrického napětí nikdy netahejte za přívodní kabel, ale uchopte zástrčku a tahem ji vypojte.
- Vyměnitelný světelný zdroj (pouze LED), výměnu musí provést odborník.
- Tento výrobek obsahuje dva světelné zdroje třídy energetické účinnosti F.




**POZOR!** Nebezpečí požáru / Hořlavý materiál.

**Nedodržíte-li pokyny výrobce, nemůže být případná oprava uznána jako záruční.**

## POPIS VÝROBKU

- 1 Příhrádky chladničky
- 2 Skleněné police
- 3 Zásuvka na ovoce a zeleninu
- 4 Zásuvky variabilní zóny
- 5 Zásuvky mrazničky
- 6 Příhrádky mrazničky
- 7 Výrobník ledu
- 8 Skleněné police mrazničky

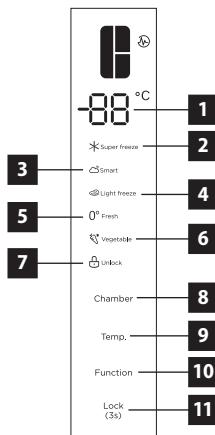

## POPIS OVLÁDACÍHO PANELU

- 1 Displej – zobrazení teploty v chladničce
- 2 Ikona funkce Super Freeze
- 3 Ikona funkce Smart
- 4 Ikona funkce Light Freeze
- 5 Ikona funkce Fresh
- 6 Ikona funkce čerstvé ovoce a zelenina
- 7 Ikona odemknutí/uzamknutí ovládacího panelu
- 8 Senzorové tlačítko pro zvolení teplotní zóny
- 9 Senzorové tlačítko pro nastavení teploty
- 10 Senzorové tlačítko pro výběr volitelných funkcí
- 11 Senzorové tlačítko pro OK a odemknutí/uzamknutí ovládacího panelu

### Displej

Po zapojení spotřebiče do zásuvky se celý displej na určitou dobu rozsvítí. Po této době bude displej zobrazen v normálním (provozním) režimu. V běžném provozním režimu je na displeji zobrazena aktuální teplota v chladničce. Po prvním spuštění je v továrně přednastavena teplota v chladničce na 5 °C, teplota ve variabilní zóně na 0 °C a v mrazničce na -18 °C.

Pokud nedojde k otevření dveří, nebo k žádné jiné aktivitě do 20 sekund, ovládací panel se uzamkne a displej zhasne. displej se znova rozsvítí po stisknutí jakéhokoliv tlačítka na ovládacím panelu, nebo po otevření dveří.

## TIPY K POUŽÍVÁNÍ

- Do chladničky nedoporučujeme vkládat teplé pokrmy nebo tekutiny, které se odpařují. Zvyšuje se tak vlhkost uvnitř chladničky.
- Potraviny v chladničce je vhodné zabalit nebo přikrýt. K zabalení potravin doporučujeme využít igelitové sáčky či potravinářskou fólii, allobal nebo potravinářský papír. Tekutiny je nutné skladovat v uzavřených nádobách nebo lahvích.
- Do mrazničky nedoporučujeme vkládat nápoje ve skleněných lahvích, které mohou vlivem nízké teploty v mrazničce prasknout.

Abyste předešli znehodnocení kvality skladovaných potravin, dodržujte prosím pokyny níže.

- Neotvírejte dveře chladničky na delší dobu, než je nutné, jelikož přísun teplého vzduchu významně zvyšuje teplotu uvnitř přístroje.
- Pravidelně čistěte plochy, které mohou být v kontaktu s potravinami a odvodňovacím kanálkem.
- Čerstvé maso a ryby skladujte na vhodném místě tak, aby nedošlo ke kontaktu s ostatními potravinami.

## NÁVOD K OBSLUZE

### Před prvním použitím

Než uvedete nový spotřebič do provozu, měli byste jej z hygienických důvodů otřít i uvnitř vlhkým hadříkem. Všechny odnímatelné části umyjte v teplé vodě s přídavkem saponátu.

Po instalaci chladničky ji nechte alespoň 4–6 hodin stát bez připojení k síťovému napájení. Umožněte tak, aby se usadily chladící plyny, které se mohly při přepravě rozvýřit. Poté chladničku zapojte do zásuvky elektrického napětí a ponechte ji v chodu po dobu 2–3 hodiny, aby došlo ke stabilizaci běžné provozní teploty. Následně do ní vložte čerstvé nebo mražené potraviny.

**Poznámka:** Pokud došlo k přerušení během prvního spuštění (záběhu), vyčkejte před opětovným zapnutím nebo připojením k síťovému napájení alespoň 5 minut.

### Nastavení teploty v chladničce

- Po stisknutí senzorového tlačítka pro zvolení teplotní zóny (8) vyberte prostor, ve kterém chcete nastavit teplotu, v tomto případě chladničku. Na displeji se rozsvítí ikona znázorňující vybranou teplotní zónu.
- Použitím senzorového tlačítka pro nastavení teploty (9) nastavte požadovanou teplotu.
- Stiskněte senzorové tlačítko OK (11) pro uložení nastavení.
- Teplota v chladničce je nastaviteľná od 2 °C do 8 °C.
- Chladničku lze úplně vypnout zvolením chladícího prostoru a následným dlouhým stiskem senzorového tlačítka pro zvolení teplotní zóny (8) po dobu 5 sekund. Na displeji se zobrazí "OF"
- Pro zapnutí chladící komory opakujte stejný postup jako pro její vypnutí. Displej zobrazí poslední nastavenou teplotu.

### Nastavení teploty ve variabilní zóně

- Po stisknutí senzorového tlačítka pro zvolení teplotní zóny (8) vyberte prostor, ve kterém chcete nastavit teplotu, v tomto případě variabilní zónu. Na displeji se rozsvítí ikona znázorňující vybranou teplotní zónu.
- Použitím senzorového tlačítka pro nastavení teploty (9) nastavte požadovanou teplotu.
- Stiskněte senzorové tlačítko OK (11) pro uložení nastavení.
- Teplota ve variabilní zóně je nastaviteľná od -4 °C do 8 °C.
- Variabilní zónu lze úplně vypnout zvolením chladícího prostoru a následným dlouhým stiskem senzorového tlačítka pro zvolení teplotní zóny (8) po dobu 5 sekund. Na displeji se zobrazí "OF".
- Pro zapnutí variabilní zóny opakujte stejný postup jako pro její vypnutí. Displej zobrazí poslední nastavenou teplotu.

### Nastavení teploty v mrazničce

- Po stisknutí senzorového tlačítka pro zvolení teplotní zóny (8) vyberte prostor, ve kterém chcete nastavit teplotu, v tomto případě mrazničku. Na displeji se rozsvítí ikona znázorňující vybranou teplotní zónu.
- Použitím senzorového tlačítka pro nastavení teploty (9) nastavte požadovanou teplotu.
- Stiskněte senzorové tlačítko OK (11) pro uložení nastavení.
- Teplota v mrazničce je nastaviteľná od -23 °C do -15 °C.

### Odemknutí ovládacího panelu

- Ovládací panel se uzamyká automaticky po jedné minutě nečinnosti, aby nedošlo k nechtěnému přenastavení teplot v chladničce, nebo v mrazničce.
- Stiskem senzorového tlačítka (11) po dobu 3 sekund je možné uzamknout ovládací panel.
- Pro opětovné odemknutí ovládacího panelu klikněte kamkoliv na ovládací panel a po rozsvícení následně podržte senzorové tlačítko (11) po dobu 3 sekund.

### Alarm nedovřených dveří chladničky

- Chladnička je vybavena zvukovým signálem, který upozorňuje na otevřené dveře chladničky.
- Pokud nejsou dveře chladničky uzavřeny do 1 minuty od otevření, ozve se zvukový signál, který se opakuje každých 30 sekund, dokud nedojde k úplnému zavření dveří chladničky.

## PŘÍDAVNÉ FUNKCE SPOTŘEBIČE

### Funkce Super Freeze

- V režimu této funkce dojde k posílení mrazící kapacity zařízení a k rychlému zamražení nově vložených potravin.
- Pokud je ovládací panel odemknutý, stiskněte opakovaně senzorové tlačítko pro výběr volitelných funkcí (10) do té doby, než se rozsvítí ikona funkce Super Freeze (2). Poté potvrďte stiskem senzorového tlačítka OK (11).
- Po uplynutí 24 hodin, nebo když teplota v mrazáku dosáhne -28°C, dojde k vypnutí funkce Super freeze a teplota v mrazničce bude nastavena na hodnotu, která byla nastavena před zapnutím funkce Super freeze.

### Funkce Smart

- Pokud je ovládací panel odemknutý, stiskněte opakovaně senzorové tlačítko pro výběr volitelných funkcí (10) do té doby, než se rozsvítí ikona funkce Super Smart (3). Poté potvrďte stiskem senzorového tlačítka OK (11).
- Teplota v chladničce bude automaticky nastavena na 5°C.
- Teplota ve variabilní zóně bude automaticky nastavena na 0 °C.
- Teplota v mrazničce bude automaticky nastavena na -18 °C.

### Funkce Light Freeze

- Pokud je ovládací panel odemknutý, stiskněte opakovaně senzorové tlačítko pro výběr volitelných funkcí (10) do té doby, než se rozsvítí ikona funkce Light Freeze (4). Poté potvrďte stiskem senzorového tlačítka OK (11).
- Teplota ve variabilní zóně bude automaticky nastavena na -4 °C.
- Teplota v chladničce a mrazničce zůstane nezměněna a je možné ji libovolně nastavovat.

### Fresh Funkce

- Pokud je ovládací panel odemknutý, stiskněte opakovaně senzorové tlačítko pro výběr volitelných funkcí (10) do té doby, než se rozsvítí ikona Fresh funkce (5). Poté potvrďte stiskem senzorového tlačítka OK (11).
- Teplota ve variabilní zóně bude automaticky nastavena na 0 °C.
- Teplota v chladničce a mrazničce zůstane nezměněna a je možné ji libovolně nastavovat.

### Funkce čerstvé ovoce a zelenina

- Pokud je ovládací panel odemknutý, stiskněte opakovaně senzorové tlačítko pro výběr volitelných funkcí (10) do té doby, než se rozsvítí ikona funkce čerstvé ovoce a zelenina (6). Poté potvrďte stiskem senzorového tlačítka OK (11).
- Teplota ve variabilní zóně bude automaticky nastavena na 4 °C.
- Teplota v chladničce a mrazničce zůstane nezměněna a je možné ji libovolně nastavovat.

## BĚŽNÉ PROVOZNÍ ZVUKY

### Zvuk praskání ledu

Může být způsoben rozpínáním a smršťováním vzduchu uvnitř chladničky a mrazničky.

### Krátké zapraskání

Lze jej slyšet, když termostat zapíná a vypíná kompresor.

### Hluk kompresoru

Chod kompresoru se projevuje provozním hlukem. Po instalaci může být kompresor na krátkou dobu o něco hlučnější.

### Zvuk bubláni a proudění

Tento zvuk vzniká při průtoku chladicího média potrubím v chladničce a mrazničce.

### Zvuk tekoucí vody

Je způsoben přítékáním vody do odpařovacího žlabku během procesu odmrzování a bude slyšet po celou dobu odmrzování.

## PŘIPOJENÍ DO ELEKTRICKÉ SÍTĚ

- Ověrte, zda připojované napětí a proudové jištění odpovídá hodnotám na typovém štítku spotřebiče. Doporučujeme použít samostatný zásuvkový obvod s jističem 10 A.
- Používejte pouze zásuvky elektrického napětí s uzemněním.
- Nepoužívejte rozbočovací zásuvky, konektory ani prodlužovací kabely. Mohly by způsobit nebezpečí z přehřátí.
- Zastračka přívodního kabelu spotřebiče musí být volně přístupná i po její instalaci.
- Změny připojení může provádět jen kvalifikovaný odborník.
- Elektrická bezpečnost spotřebiče může být garantována pouze tehdy, pokud je ochranná svorka spotřebiče spojena s ochranným vodičem elektrické rozvodové sítě.
- Výrobce nenese odpovědnost za poškození osob nebo věcí v důsledku chybějícího nebo špatného ochranného spojení.
- Přívodní kabel musí být umístěn tak, aby nebyl deformován a nadměrně ohýbán.

## ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Před údržbou a čištěním vypojte přívodní kabel ze zásuvky elektrického napětí nebo vypněte jistič elektrické zásuvky spotřebiče.
- Prach a nečistoty na stěně za spotřebičem i na zemi pod ním by měly být pravidelně čištěny z důvodu bezproblémového provozu a úspory energie.
- Vnitřek lednice by měl být čištěn v závislosti na četnosti používání, abyste předešli nepřijemnému zápachu.
- Jedním ze zdrojů zápachu mohou být i nečistoty, které jsou usazeny kolem těsnění. Pravidelným čištěním navlhčeným hadříkem těmto nepřijemným zápachům zabráníte.
- K čištění doporučujeme používat neagresivní přípravky, nejlépe čistou vlažnou vodu společně s měkkou houbičkou nebo papírovou utěrkou.
- Po čištění nechte dvírka vypnutého spotřebiče otevřená pro přirozené vysušení.
- K čištění nedoporučujeme používat čisticí prostředky, jako jsou alkohol, aceton, olej, zubní pasta a jiné abrazivní prostředky.
- K čištění nedoporučujeme používat hrubé kartáče, tvrdé utěrky ani ocelové kartáče.
- K čištění nedoporučujeme používat vařící vodu, která by mohla poškodit části spotřebiče.
- Při čištění nedoporučujeme spotřebič omývat proudem vody, která by mohla narušit izolaci nebo zkrat některých elektronických součástek spotřebiče.

**Poznámka:** Magnetická lišta dveří je opatřena elektrickým ohřevem, který zabraňuje vzniku ros na magnetické liště. Jedná se o normální jev, který neovlivňuje funkci chlazení uvnitř chladničky.


## INSTALACE SPOTŘEBIČE

- Na závady způsobené nesprávnou instalací se nevztahuje záruka.
- Odpovědnost za instalaci spotřebiče má kupující, ne výrobce.
- Výrobce nenese jakoukoliv odpovědnost za škody způsobené na osobách, zvířatech a věcech v důsledku nesprávné instalace.
- Umístěte spotřebič na rovné místo v dobré odvětrávané místnosti.
- Vyhnete se umístění spotřebiče na místo přímého slunce.
- Spotřebič by měl být umístěn nejméně 10 cm od stěny jak v zadní, tak bočních částech. Spotřebič by měl mít v horní části volný prostor zhruba 30 cm z důvodu odvětrávání.
- V případě nutnosti, pomocí nastavitelných nožiček ve spodní části spotřebiče, vyrovnáte spotřebič do stabilní a vodorovné polohy.

## ŘEŠENÍ POTÍŽÍ

Popis závady	Možná příčina	Řešení
Spotřebič nefunguje; nefunkční displej	Zástrčka není připojena do zásuvky	Zkontrolujte zapojení zástrčky do zásuvky.
	Poškozený přívodní kabel	Spotřebič nezapojujte. Obraťte se na kvalifikovaného odborníka, nebo autorizovaný servis.
	Vadná hlavní elektronika, nebo elektronika ovládání	Obraťte se na autorizovaný servis.
Spotřebič nemůže vychladnout	Únik chladiva	Obraťte se na autorizovaný servis.
	Ucpané potrubí chladničky nebo mrazničky	Obraťte se na autorizovaný servis.
Kompresor stále běží	Teplota v místnosti je vysoká	Zajistěte, aby byl kolem spotřebiče dostatečný prostor pro volnou cirkulaci vzduchu.
	Příliš mnoho potravin uložených v chladničce a v mrazničce	Vyjměte některé potraviny, které nemusí být umístěně v chladničce.
	Uvnitř chladničky jsou umístěny teplé pokrmy nebo tekutiny	Vyjměte teplé pokrmy nebo tekutiny z chladničky a nechte je vychladnout.
	Příliš časté otevřívání dveří	Snižte dobu otevřených dveří.
	Vadná hlavní elektronika, nebo elektronika ovládání	Obraťte se na autorizovaný servis.
Příliš velký hluk	Spotřebič není umístěn na rovném místě	Pomocí nastavitelných nožiček vyrovnejte spotřebič do stabilní a vodorovné polohy.
	Povolené šrouby pro upevnění kompresoru	Šrouby pro upevnění kompresoru dotáhněte.
Světlo v chladničce nesvítí	Zástrčka není připojena do zásuvky	Zkontrolujte zapojení zástrčky do zásuvky.
	Světlo v chladničce je poškozené	Obraťte se na autorizovaný servis.

## ROZMĚRY SPOTŘEBIČE

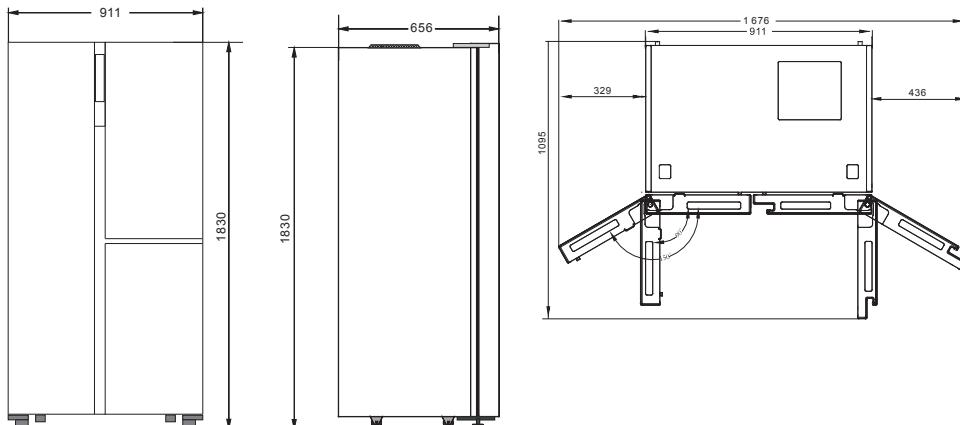

## SERVIS

### POZOR!

Údržbu rozsáhlejšího charakteru nebo opravu, která vyžaduje zásah do vnitřních částí výrobku, musí provést odborný servis.

## OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

- Preferujte recyklaci obalových materiálů a starých spotřebičů.
- Krabice od spotřebiče může být dáná do sběru tříděného odpadu.
- Plastové sáčky z polyetylénu (PE) odevzdejte do sběru materiálu k recyklaci.

### Recyklace spotřebiče na konci jeho životnosti:



Tento spotřebič je označen v souladu s Evropskou směrnicí 2012/19/EU o elektrickém odpadu a elektrických zařízeních (WEEE). Symbol na výrobku nebo jeho balení udává, že tento výrobek nepatří do domácího odpadu. Je nutné odvést ho do sběrného místa pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení. Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny nevhodnou nevhodnou likvidací tohoto výrobku. Likvidace musí být provedena v souladu s předpisy pro nakládání s odpady. Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku zjistíte u příslušného místního úřadu, služby pro likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.

**concept**

## POĎAKOVANIE

Ďakujeme vám, že ste sa rozhodli kúpiť si výrobok značky Concept a prajeme vám, aby ste boli s naším výrobkom spokojní po celý čas jeho používania.

Pred prvým použitím si prosím pozorne preštudujte celý návod na obsluhu a dobre ho odložte. Zabezpečte, aby všetci, ktorí budú tento výrobok používať, boli oboznámení s týmto návodom.

## OBSAH

Technické parametre

Dôležité upozornenia

Popis výrobku

Popis ovládacieho panelu

Tipy na používanie

Návod na obsluhu

Prídavné funkcie spotrebiča

Bežné prevádzkové zvuky

Pripojenie do elektrickej siete

Čistenie a údržba

Inštalácia prístroja

Riešenie problémov

Rozmery spotrebiča

Servis

Ochrana životného prostredia

### TECHNICKÉ PARAMETRE

Energetická trieda	F
EEI	125 %
Napätie	220–240 V ~ 50 Hz
Príkon	210 W
Ročná spotreba energie	437 kWh
Denná spotreba energie	1,198 kWh
Celkový objem	487 litrov
Úžitkový objem (chladnička/mraznička)	188 litrov / 299 litrov
Mraziaca kapacita	12 kg / 24 hod.
Akumulačná doba mrazničky	9 hod.
Klimatická trieda	SN / T
Hlučnosť	41 dB (A)
Výška	1 830 mm
Šírka	911 mm
Hĺbka	636 mm
Hmotnosť	98 kg

Výrobca si vyhradzuje právo na prípadné technické zmeny, tlačové chyby a odlišnosti vo vyobrazení bez predošlého upozornenia.



## DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA

### Pri dodaní voľne stojacej kombinovanej chladničky s mrazničkou

- Ihned po dodaní skontrolujte obal a spotrebič, či počas prepravy nedošlo k poškodeniu.
- POZOR! Niektoré rohy a hrany spotrebiča, ktoré budú po inštalácii zakryté, môžu byť ostré! Budte opatrní, aby ste sa neporanili!
- Ak je spotrebič poškodený, nepoužívajte ho. Čo najskôr sa obráťte na dodávateľa.
- Pred prvým použitím odstráňte zo spotrebiča všetky obaly a marketingové materiály.
- Obalový materiál odložte mimo dosahu detí alebo zlikvidujte.

### Pri inštalácii

- Nepoužívajte spotrebič inak, než je uvedené v tomto návode.
- Overte, či pripájané napätie zodpovedá hodnotám na typovom štítku prístroja.
- Tento prístroj sa môže používať v domácnostiach a podobných priestoroch, ako sú:
  - kuchynské kúty v obchodoch, kanceláriách a ostatných pracoviskách;
  - spotrebiče používané v poľnohospodárstve;
  - spotrebiče používané hostami v hoteloch, moteloch a iných podnikoch na ubytovanie;
  - spotrebiče používané v podnikoch zaistujúcich nočlăah s raňajkami.
- Nepoužívajte prístroj, ak ste bosí.
- Nesiahajte na prístroj vlhkými alebo mokrými rukami.
- Nedotýkajte sa vlhkými ani mokrými rukami chladiacich častí mrazničky. Môže dôjsť k zraneniu!
- Nesadajte a nestúpajte na otvorené dvierka spotrebiča.
- Nedovoľte deťom a nesvojprávnym osobám používať prístroj, používajte ho mimo ich dosahu.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Dbajte na zvýšenú opatrnosť, ak sa spotrebič používa v blízkosti detí.
- Nedovoľte, aby sa prístroj používal ako hračka.
- Tento spotrebič môžu používať deti od veku 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo bez príslušných skúseností a znalostí, ak sú pod dohľadom alebo boli oboznámené s pokynmi o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú jeho rizikám.
- Deťom od 3 do 8 rokov je dovolené iba vkladať a vyberať potraviny z chladničky.
- V prípade poruchy spotrebič vypnite a vytiahnite zástrčku zo zásuvky elektrického napäťia.

- Pri odpájaní prístroja zo zásuvky elektrického napäťa nikdy neťahajte za prívodný kábel, ale uchopte zástrčku a ľahom prístroj odpojte.
- Prívodný kábel ani zástrčku neponárajte do vody ani do inej kvapaliny.
- Pravidelne kontrolujte spotrebič aj prívodný kábel, či nie sú poškodené.
- Poškodený spotrebič nezapínajte.
- Nepoužívajte spotrebič, ak sú dvere alebo tesnenie dverí poškodené. Dajte ich opraviť do autorizovaného servisu.
- Nepoužívajte iné príslušenstvo, než ktoré odporúča výrobca.
- Nepoužívajte príslušenstvo, ktoré má poškodenú povrchovú úpravu, je opotrebované alebo má iné defekty.
- **DÔLEŽITÉ!** Pred zapnutím nechajte spotrebič aspoň 4–6 hodin stáť, aby sa po preprave usadili chladiace plyny v kompresore.
- Spotrebič používajte v miestnosti s teplotou v rozmedzí +10 °C až +43 °C.
- Spotrebič neumiestňujte do blízkosti tepelných zdrojov, môže sa tým zvýšiť jeho spotreba a skrátiť životnosť.
- Na hornú plochu spotrebiča neodkladajte žiadne predmety, mohlo by dôjsť k jeho poškodeniu.
- Do spotrebiča neumiestňujte žiadne elektrické zariadenia, ako sú napr. mixéry atď.
- V spotrebiči neskladujte výbušné látky, ako sú napr. aerosólové plechovky s horľavou látkou a pod.
- Pred použitím treba vnútorný priestor spotrebiča pretriet' roztokom z jedlej sódy rozpustenej vo vlažnej vode. Po očistení všetky časti dôkladne osušte.
- Domáce čistenie a údržbu nesmú robiť deti, ak nedosiahli 8 rokov a nemajú nad sebou dozor.
- **UPOZORNENIE!** Nepoužívajte mechanické zariadenia ani iné prostriedky na urýchlenie procesu odmrazenia okrem tých, ktoré odporúča výrobca.
- **Spotrebič umiestnite na rovné miesto v dobre vetranej miestnosti.**
- Vyhnite sa umiestneniu spotrebiča na priame slnko.
- Ubezpečte sa, že okolo spotrebiča je dostatočný priestor pre voľnú cirkuláciu vzduchu.
- Zadné i bočné steny spotrebiča by mali byť od steny vzdialené aspoň 10 cm. Spotrebič by mal mať v hornej časti voľný priestor cca 30 cm z dôvodu vetrania.

## POZOR!

Spotrebič otvárajte len nakrátko, na vloženie alebo vybratie pokrmov, aby nedošlo k zraneniu, napr. zakopnutiu. Deti by sa mohli do spotrebiča zatvoriť (hrozí nebezpečenstvo udusenia) alebo byť vystavené inému nebezpečenstvu.

## Prípadné poruchy

- Spotrebič môže opravovať a robiť v ňom zásahy iba kvalifikovaný odborník.
- Pri opravách a zásahoch musí byť prístroj odpojený z elektrickej siete. Vypnite istič alebo vytiahnite zástrčku zo zásuvky elektrického napäťa.
- Pri odpájaní prístroja zo zásuvky elektrického napäťa nikdy neťahajte za prívodný kábel, ale uchopte zástrčku a ďahom prístroj odpojte.
- Svetelný zdroj (iba LED) vymeniteľný profesionálom.
- Tento výrobok obsahuje dva svetelné zdroje triedy energetickej účinnosti F.




**POZOR!** Nebezpečenstvo požiaru. / Horľavý materiál.

**Ak nedodržíte pokyny výrobcu, prípadná oprava nebude uznaná ako záručná.**

## POPIS VÝROBKU

- 1 Priezradky chladničky
- 2 Sklenené police chladničky
- 3 Zásuvka na ovocie a zeleninu
- 4 Zásuvky variabilné zóny
- 5 Zásuvky mrazničky
- 6 Priezradky mrazničky
- 7 výrobník ľadu
- 8 Sklenené police mrazničky

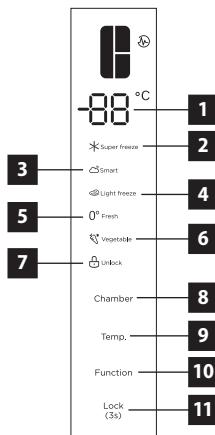

## POPIS OVLÁDACIEHO PANELU

- 1 Displej – zobrazenie teploty v chladničke
- 2 Ikona funkcie Super Freeze
- 3 Ikona funkcie Smart
- 4 Ikona funkcie Light Freeze
- 5 Ikona Fresh funkcie
- 6 Ikona funkcie čerstvé ovocie a zelenina
- 7 Ikona odomknutia/uzamknutie ovládacieho panela
- 8 Senzorové tlačidlo pre zvolenie teplotnej zóny
- 9 Senzorové tlačidlo pre nastavenie teploty
- 10 Senzorové tlačidlo voliteľných funkcií
- 11 Senzorové tlačidlo OK a pro odomknutia/ uzamknutie ovládacieho panela

### Displej

Po zapojení spotrebiča do zásuvky sa celý displej na určitý čas rozsvieti. Počas tejto doby bude displej zobrazený v normálnom (prevádzkovom) režime. V bežnom prevádzkovom režime je na displeji zobrazená aktuálna teplota v chladničke. Po prvom spustení z továrne je prednastavená teplota v chladničke 5 °C, teplota vo variabilnej zóne 0 °C a v mrazničke -18 °C.

Ak nedôjde k otvoreniu dverí alebo k žiadnej inej aktivite do 20 sekúnd, ovládací panel sa uzamkne a displej zhasne. Displej sa znova rozsvieti po stlačení ľubovoľného tlačidla na ovládacom paneli alebo po otvorení dverí.

## TIPY NA POUŽÍVANIE

- Do chladničky neodporúčame vkladať teplé pokrmy ani tekutiny, ktoré sa odparujú. Zvyšuje sa tak vlhkosť v chladničke.
- Potraviny v chladničke je vhodné zabaliť alebo prikryť. Na zabalenie potravín odporúčame použiť igelitové vrecúška alebo potravinársku fóliu, alebo potravinársky papier. Tekutiny je nutné skladovať v uzavretých nádobách alebo vo fľašiach.
- Do mrazeničky neodporúčame vkladať nápoje v sklenených fľašiach, ktoré môžu vplyvom nízkej teploty v mrazeničke prasknúť.

Aby ste predišli znehodnoteniu kvality skladovaných potravín, dodržujte prosím pokyny uvedené nižšie.

- Neotvárajte dvere chladničky dlhšie, než je nutné, lebo prísun teplého vzduchu významne zvyšuje teplotu v prístroji.
- Pravidelne čistite plochy, ktoré môžu prísť do kontaktu s potravinami a odvodňovačím kanálkom.
- Čerstvé mäso a ryby skladujte na vhodnom mieste, aby nedošlo ku kontaktu s ostatnými potravinami.

## NÁVOD NA OBSLUHU

### Pred prvým použitím

Než uvediete nový spotrebič do činnosti, mali by ste ho z hygienických dôvodov aj zvnútra pretrieť vlhkou handričkou. Všetky odnímateľné časti umyte v teplej vode so saponátom.

Po inštalácii chladničky ju nechajte aspoň 4–6 hodín stáť bez pripojenia k sietovému napätiu. Umožníte tak, aby sa usadili chladiace plyny, ktoré sa počas prepravy mohli rozvíriť. Potom chladničku zapojte do zásuvky elektrického napäcia a nechajte ju v činnosti 2 až 3 hodiny, aby sa stabilizovala bežná prevádzková teplota. Potom do nej vložte čerstvé alebo mrazené potraviny.

**Poznámka:** Ak došlo k prerušeniu počas prvého spustenia (zábehu), počkajte pred opäťovným zapnutím alebo pripojením k sietovému napätiu aspoň 5 minút.

### Nastavenie teploty v chladničke

- Po stlačení senzorového tlačidla pre voľbu teplotnej zóny (8) vyberte priestor, v ktorom chcete nastaviť teplotu, v tomto prípade chladničky. Na displeji sa rozsvieti ikona znázorňujúca vybranú teplotnú zónu.
- Použitím senzorového tlačidla pri nastavení teploty (9) nastavte požadovanú teplotu.
- Stlačte senzorové tlačidlo OK (11) pre uloženie nastavenia.
- Teplotu v chladničke možno nastaviť od 2 °C do 8 °C.
- Chladničku možno úplne vypnúť zvolením chladiaceho priestoru a stlačením senzorového tlačidla pre voľbu teplotnej zóny (8) na 5 sekúnd. Na displeji sa zobrazí "OF".
- Pri zapnutí chladiacej komory opakujte rovnaký postup ako pri jej vypnutí. Displej zobrazí poslednú nastavenú teplotu.

### Nastavenie teploty vo variabilnej zóne

- Po stlačení senzorového tlačidla pri voľbe teplotnej zóny (8) vyberte priestor, v ktorom chcete nastaviť teplotu, v tomto prípade variabilnej zóny. Na displeji sa rozsvieti ikona znázorňujúca vybranú teplotnú zónu.
- Použitím senzorového tlačidla pri nastavení teploty (9) nastavte požadovanú teplotu.
- Stlačte senzorové tlačidlo OK (11) pre uloženie nastavenia.
- Teplotu vo variabilnej zóne možno nastaviť od -4 °C do 8 °C.
- Variabilnú zónu možno úplne vypnúť zvolením chladiaceho priestoru a stlačením senzorového tlačidla pre voľbu teplotnej zóny (8) na 5 sekúnd. Na displeji sa zobrazí "OF".
- Pri zapnutí variabilnej zóny opakujte rovnaký postup ako pri jej vypnutí. Displej zobrazí poslednú nastavenú teplotu.

### Nastavenie teploty v mrazničke

- Po stlačení senzorového tlačidla pri volbe teplotnej zóny (8) vyberte priestor, v ktorom chcete nastaviť teplotu, v tomto prípade mrazničky. Na displeji sa rozsvieti ikona znázorňujúca vybranú teplotnú zónu.
- Použitím senzorového tlačidla pri nastavení teploty (9) nastavte požadovanú teplotu.
- Stlačte senzorové tlačidlo OK (11) pre uloženie nastavenia.
- Teplotu v mrazničke možno nastaviť od -23 °C do -15 °C.

### Odomknutie ovládacieho panela

- Ovládaci panel sa uzamyká automaticky po jednej minúte nečinnosti, aby nedošlo k nechcenému prenastaveniu teplôt v chladničke alebo mrazničke.
- Stlačením tlačidla (11) na 3 sekundy môžete uzamknúť ovládací panel.
- Pre opäťovné odomknutie ovládacieho panela kliknite kamkolvek na ovládací panel a po rozsvietení na 3 sekundy podržte senzorové tlačidlo (11).

### Alarm nezavretých dverí chladničky

- Chladnička je vybavená zvukovým signálom, ktorý upozorňuje na otvorené dvere chladničky.
- Ak dvere chladničky nie sú zavreté do 1 minúty od otvorenia, ozve sa zvukový signál, ktorý sa opakuje každých 30 sekúnd, dokým nedojde k úplnému zavretiu dverí chladničky.

## PRÍDAVNÉ FUNKCIE SPOTREBIČA

### Funkcia Super Freeze

- V režime tejto funkcie dôjde k zvýšeniu mraziacej kapacity zariadenia a rýchlemu zmrazeniu práve vložených potravín.
- Ak je ovládaci panel odomknutý, opakovane stláčajte senzorové tlačidlo pre výber voliteľných funkcií (10) dovtedy, než sa rozsvieti ikona funkcie Super Freeze (2). Potom potvrďte stlačením senzorového tlačidla OK (11).
- Po uplynutí 24 hodín alebo ak teplota v mrazničke dosiahne -28 °C, dôjde k vypnutiu funkcie Super Freeze a teplota v mrazničke sa nastaví na hodnotu, ktorá bola nastavená pred zapnutím funkcie Super Freeze.

### Funkcia Smart

- Ak je ovládaci panel odomknutý, opakovane stláčajte senzorové tlačidlo pre výber voliteľných funkcií (10), dokým sa nerozsvieti ikona funkcie Smart (3). Potom potvrďte stlačením senzorového tlačidla OK (11).
- Teplota v chladničke sa automaticky nastaví na 5 °C.
- Teplota vo variabilnej zóne sa automaticky nastaví na 0 °C.
- Teplota v mrazničke sa automaticky nastaví na -18 °C.

### Funkcia Light Freeze

- Ak je ovládaci panel odomknutý, opakovane stláčajte senzorové tlačidlo pre výber voliteľných funkcií (10), dokým sa nerozsvieti ikona funkcie Light Freeze (4). Potom potvrďte stlačením senzorového tlačidla OK (11).
- Teplota vo variabilnej zóne sa automaticky nastaví na -4 °C.
- Teplota v chladničke a mrazničke zostane nezmenená a možno ju ľubovoľne nastavovať.

### Fresh Funkcia

- Ak je ovládaci panel odomknutý, opakovane stláčajte senzorové tlačidlo pre výber voliteľných funkcií (10), dokým sa nerozsvieti ikona funkcie Fresh funkcia (5). Potom potvrďte stlačením senzorového tlačidla OK (11).
- Teplota vo variabilnej zóne sa automaticky nastaví na 0 °C.
- Teplota v chladničke a mrazničke zostane nezmenená a možno ju ľubovoľne nastavovať.

### Funkcia čerstvé ovocie a zelenina

- Ak je ovládaci panel odomknutý, opakovane stláčajte senzorové tlačidlo pre výber voliteľných funkcií (10), dokým sa nerozsvieti ikona funkcie čerstvé ovocie a zelenina (6). Potom potvrďte stlačením senzorového tlačidla OK (11).
- Teplota vo variabilnej zóne sa automaticky nastaví na 4 °C.
- Teplota v chladničke a mrazničke zostane nezmenená a možno ju ľubovoľne nastavovať.

## BEŽNÉ PREVÁDKOVÉ ZVUKY

### Zvuk praskania ľadu

Môže byť spôsobený rozpínaním a zmršťovaním vzduchu v chladničke a mrazničke.

### Krátke zapraskanie

Možno ho počuť, keď termostat zapína a vypína kompresor.

### Hluk kompresora

Chod kompresora sa prejavuje prevádzkovým hlukom. Po inštalácii môže byť kompresor nakrátko o niečo hlučnejší.

### Zvuk bublania a prúdenia

Tento zvuk vzniká pri prietoku chladiaceho média potrubím v chladničke a mrazničke.

### Zvuk tečúcej vody

Je spôsobený pritekaním vody do odparovacieho žliabka počas procesu odmrazovania a počuť ho po celý čas odmrazovania.

## PRIPOJENIE DO ELEKTRICKEJ SIETE

- Overte, či pripájané napätie a prúdové istenie zodpovedá hodnotám na typovom štítku spotrebiča. Odporúčame použiť samostatný zásuvkový obvod s ističom 10 A.
- Používajte iba zásuvky elektrického napäťia s uzemnením.
- Nepoužívajte rozbočovacie zásuvky, konektory ani predĺžovacie káble. Mohli by spôsobiť nebezpečenstvo z prehriatia.
- Zástrčka prívodného kabla prístroja musí byť volne prístupná aj po inštalácii.
- Zmeny v pripojení môže robiť iba kvalifikovaný odborník.
- Elektrická bezpečnosť spotrebiča môže byť garantovaná iba vtedy, ak je ochranná svorka spotrebiča spojená s ochranným vodičom elektrickej rozvodovej siete.
- Výrobca nenesie zodpovednosť za škody spôsobené osobám alebo na veciach, ktoré vznikli následkom chýbajúceho alebo nesprávneho ochranného spojenia.
- Prívodný kábel musí byť umiestnený tak, aby neboli deformovaný a nadmerne ohýbaný.

## ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Pred údržbou a čistením odpojte prívodný kábel zo zásuvky elektrického napäťia alebo vypnite istič elektrickej zásuvky spotrebiča.
- Prach a nečistoty na stene za spotrebičom a na zemi pod ním treba pravidelne odstraňovať z dôvodu bezproblémovej činnosti a úspory energie.
- Vnútro chladničky treba čistiť v závislosti od frekvencie jej používania kvôli zamedzeniu nepríjemného zápachu.
- Jedným zo zdrojov zápachu môžu byť aj nečistoty, ktoré sú usadené okolo tesnenia. Pravidelným čistením vlhkou handičkou zabráňte tomuto nepríjemnému zápachu.
- Na čistenie odporúčame používať neagresívne prípravky, najlepšie čistú vlažnú vodu, a použiť špongiu alebo papierovú utierku.
- Po vyčistení nechajte dvierka vypnutého spotrebiča otvorené, aby sa vysušil.
- Na čistenie neodporúčame používať čistiace prostriedky ako alkohol, acetón, olej, zubná pasta a iné abrazívne prostriedky.
- Na čistenie neodporúčame používať hrubé kefy, tvrdé utierky ani oceľové kefy.
- Na čistenie neodporúčame používať vriacu vodu, ktorá by mohla poškodiť časti spotrebiča.
- Pri čistení neodporúčame spotrebič umývať prúdom vody, ktorá by mohla porušiť izoláciu alebo spôsobiť skrat niektorých elektronických súčiastok spotrebiča.

**Poznámka:** Magnetická lišta dverí je vybavená elektrickým ohrevom, ktorý zabraňuje vzniku rosy na magnetickej lište. Je to normálny jav, ktorý neovplyvňuje funkciu chladenia v chladničke.


## INŠTALÁCIA PRÍSTROJA

- Na poruchy spôsobené nesprávou inštaláciou záruka neplatí.**
- Zodpovednosť za inštaláciu prístroja má kupujúci, nie výrobca.
- Výrobca nemá žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené osobám, za škody na zvieratách a veciach, ktoré vznikli nesprávou inštaláciou.
- Spotrebič umiestnite na rovné miesto v dobre vetranej miestnosti.
- Vyhnite sa umiestneniu spotrebiča na priame slnko.
- Spotrebič by mal byť umiestnený aspoň 10 cm od steny, a to jeho zadná časť, aj boky. Spotrebič by mal mať v hornej časti volný priestor cca 30 cm z dôvodu vetrania.
- V prípade nutnosti, pomocou nastaviteľných nožičiek v spodnej časti spotrebiča, vyrovňaťe spotrebič do stabilnej a vodorovnej polohy.

## RIEŠENIE PROBLÉMOV

Popis poruchy	Možná príčina	Riešenie
Spotrebič nefunguje; nefunkčný displej	Zástrčka nie je pripojená do zásuvky	Skontrolujte zapojenie zástrčky do zásuvky.
	Poškodený prívodný kábel	Spotrebič nezapájajte. Obráťte sa na kvalifikovaného odborníka alebo na autorizovaný servis.
	Porucha v hlavnej elektronike alebo v elektronike ovládania	Obráťte sa na autorizovaný servis.
Spotrebič nemôže vychladnúť	Únik chladiva	Obráťte sa na autorizovaný servis.
	Upchaté potrubie chladničky alebo mrazničky	Obráťte sa na autorizovaný servis.
Kompresor stále pracuje	Teplota v miestnosti je vysoká	Zaistite, aby okolo spotrebiča bol dostatočný priestor pre voľnú cirkuláciu vzduchu.
	Privelá potravín uložených v chladničke a v mrazničke	Vyberte niektoré potraviny, ktoré nemusia byť umiestnené v chladničke.
	V chladničke sú umiestnené teplé pokrmy alebo tekutiny	Vyberte teplé pokrmy a tekutiny z chladničky a nechajte ich vychladnúť.
	Príliš časté otváranie dverí	Znižte frekvenciu otvárania dverí.
	Porucha v hlavnej elektronike alebo v elektronike ovládania	Obráťte sa na autorizovaný servis.
Príliš veľký hluk	Spotrebič nie je umiestnený na rovnom povrchu	Pomocou nastaviteľných nožičiek spotrebič vyrovňajte do stabilnej a vodorovnej polohy.
	Povolené skrutky na upevnenie kompresora	Skrutky na upevnenie kompresora dotiahnite.
Svetlo v chladničke nesvetí	Zástrčka nie je pripojená do zásuvky	Skontrolujte zapojenie zástrčky do zásuvky.
	Svetlo v chladničke je poškodené	Obráťte sa na autorizovaný servis.

## ROZMERY SPOTREBIČA

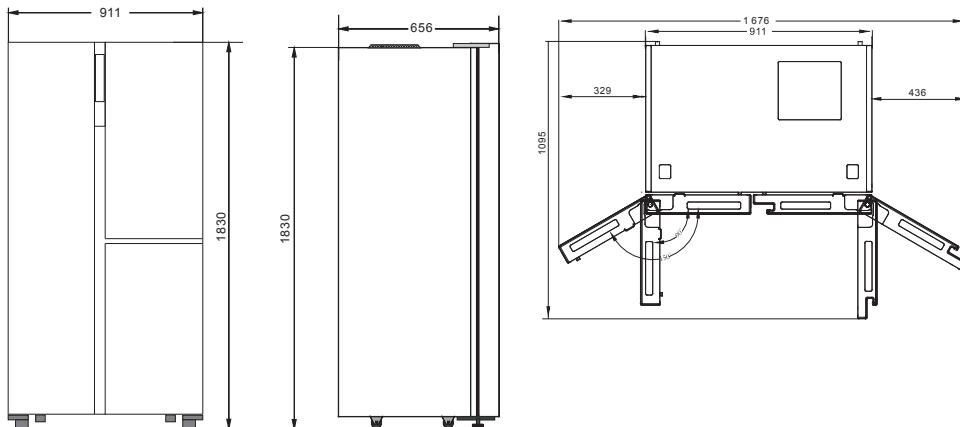

## SERVIS

### POZOR!

Údržbu rozsiahlejšieho charakteru alebo opravu, ktorá si vyžaduje zásah do vnútorných častí výrobku, musí urobiť odborný servis.

## OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

- Preferujte recykláciu obalových materiálov a starých prístrojov.
- Škatuľu od prístroja môžete dať do zberu triedeného odpadu.
- Plastové vrecúška z polyetylénu (PE) odovzdajte ako zberný odpad na recykláciu.

### Recyklácia prístroja na konci jeho životnosti:



Tento spotrebič je označený podľa európskej smernice 2012/19/EÚ o elektrickom odpade a elektrických zariadeniach (WEEE). Symbol na výrobku alebo jeho obale udáva, že tento výrobok nepatrí do domáceho odpadu. Treba ho odovzdať na zberné miesto na recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Zaistením správnej likvidácie tohto výrobku zabráňte negatívny dôsledkom na životné prostredie a ľudské zdravie. Likvidácia musí byť vykonaná v súlade s predpismi na likvidáciu odpadu. Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto výrobku zistíte na príslušnom miestnom úrade, u služby na likvidáciu domového odpadu alebo v obchode, kde ste výrobok kúpili.

**concept**

## PODZIĘKOWANIE

Dziękujemy za zakup produktu marki Concept i życzymy, żeby byli Państwo zadowoleni z naszego produktu przez cały okres jego użytkowania.

Przed pierwszym użyciem należy uważnie przeczytać całą instrukcję obsługi, a potem zachować ją. Należy zadbać o to, aby także inne osoby, które będą obchodziły się z tym produktem, zapoznały się z niniejszą instrukcją.

## SPIS TREŚCI

- Parametry techniczne
- Ważne przestrogi
- Opis produktu
- Opis panelu sterowania
- Wskaźówki dotyczące używania
- Instrukcja obsługi
- Dodatkowe funkcje urządzenia
- Zwykłe dźwięki eksploatacyjne
- Podłączenie do sieci elektrycznej
- Czyszczenie i konserwacja
- Instalacja urządzenia
- Rozwiązywanie problemów
- Wymiary urządzenia
- Serwis
- Ochrona środowiska

### PARAMETRY TECHNICZNE

Klasa energetyczna	F
EEI	125 %
Napięcie	220–240 V ~ 50 Hz
Pobór mocy	210 W
Roczne zużycie energii	437 kWh
Dzienne zużycie energii	1,198 kWh
Objętość całkowita	487 litrów
Pojemność użytkowa (lodówka/zamrażarka)	188 litrów / 229 litrów
Zdolność zamrażania	12 kg / 24 godz.
Czas akumulacyjny zamrażarki	9 godz.
Klasa klimatyczna	SN / T
Poziom hałasu	41 dB (A)
Wysokość	1 830 mm
Szerokość	911 mm
Głębokość	636 mm
Masa	98 kg

Producent zastrzega sobie prawo do zmian technicznych, błędów typograficznych oraz odmienności obrazów bez uprzedniego powiadomienia.



## WAŻNE PRZESTROGI

### Po dostarczeniu lodówki wolnostojącej połączonej z zamrażarką

- Natychmiast po otrzymaniu należy sprawdzić paczkę, czy nie została ona podczas transportu uszkodzona.
- UWAGA! Niektóre rogi i krawędzie urządzenia, które po instalacji zostaną ukryte, mogą być ostre! Uważaj, aby się nie zranić!
- Nie wolno używać urządzenia, jeżeli jest ono uszkodzone. Jak najszybciej skontaktuj się z dostawcą.
- Przed pierwszym użyciem należy usunąć z urządzenia wszystkie materiały opakowaniowe i marketingowe.
- Materiały opakowaniowe należy przechowywać poza zasięgiem dzieci lub je zutylizować.

### Podczas instalacji

- Nie wolno korzystać z urządzenia w sposób inny niż opisany w niniejszej instrukcji.
- Upewnij się, że podłączane napięcie zgadza się z wartościami podanymi na tabliczce znamionowej urządzenia.
- Niniejsze urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego i w miejscowościach, takich jak:
  - aneksy kuchenne w sklepach, biurach i innych miejscowościach pracy;
  - jako urządzenia używane w rolnictwie;
  - jako urządzenia używane przez gości w hotelach, motelach i podobnych miejscowościach;
  - jako urządzenia używane w przedsiębiorstwach świadczących nocleg ześniadaniem.
- Nie wolno używać urządzenia, będąc boso.
- Nie wolno dotykać urządzenia wilgotnymi lub mokrymi rękoma.
- Nie wolno dotykać części chłodzących zamrażarki wilgotnymi lub mokrymi rękoma. Może to skutkować obrażeniami!
- Nie wolno siadać ani stawać na otwartych drzwiczkach urządzenia.
- Nie wolno dopuścić dzieci ani osób ubezwłasnowolnionych do obsługi urządzenia. Urządzenia należy używać poza ich zasięgiem.
- Dzieciom nie wolno bawić się z urządzeniem.
- Używając urządzenia w pobliżu dzieci, należy zachować szczególną ostrożność.
- Nie wolno używać urządzenia jako zabawki.

- Niniejsze urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat i powyżej oraz osoby o ograniczonej sprawności ruchowej, zmysłowej lub umysłowej, lub bez odpowiedniego doświadczenia i wiedzy, jeżeli są one nadzorowane lub zapoznały się z instrukcją bezpiecznej obsługi urządzenia i rozumieją zagrożeniami.
- Dla dzieci od 3 do 8 lat dozwolone jest tylko wkładanie i wyjmowanie potraw z lodówki.
- W razie pojawienia się usterki należy wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę z gniazdka elektrycznego.
- Podczas odłączania urządzenia od gniazdka nie wolno nigdy ciągnąć za przewód zasilający, natomiast należy chwycić wtyczkę i wyciągnąć ją.
- Nie wolno zanurzać przewodu zasilającego ani wtyczki w wodzie lub w innej cieczy.
- Należy regularnie sprawdzać urządzenie i przewód zasilający pod kątem uszkodzeń.
- Nie wolno włączać uszkodzonego urządzenia.
- Nie używaj urządzenia, jeżeli drzwi lub uszczelnienie drzwi jest uszkodzone. Oddaj urządzenie do autoryzowanego serwisu do naprawy.
- Nie wolno używać akcesoriów innych niż te, które zostały zalecone przez producenta.
- Nie wolno używać akcesoriów, które mają uszkodzone wykończenie powierzchni, są zużyte lub mają inne wady.
- **WAŻNE!** Przed włączeniem należy pozostawić urządzenie na co najmniej 4–6 godzin, aby gazy chłodzące w zamrażarce się wyrównały.
- Używaj urządzenia w pomieszczeniu, w którym temperatura waha się od +10 °C do +43 °C.
- Nie umieszczaj urządzenia w pobliżu źródeł ciepła, może wzrosnąć jego zużycie i zmniejszyć się jego żywotność.
- Nie umieszczaj żadne przedmioty na urządzeniu, ponieważ może to spowodować jego uszkodzenie.
- Nie wkładaj do urządzenia żadnych urządzeń elektrycznych, takich jak np. miksery itp.
- Nie wolno przechowywać w urządzeniu substancji wybuchowych, takich jak np. puszki aerozolowe z substancją łatwopalną itp.
- Przed użyciem należy wytrzeć wnętrze urządzenia roztworem jadalnej sody rozpuszczonej w letniej wodzie. Po oczyszczeniu należy wysuszyć wszystkie części.
- Czyszczenie ani konserwację wykonywaną przez użytkownika nie mogą wykonywać dzieci, chyba że są one starsze niż 8 lat i pod nadzorem.

- **PRZESTROGA!** Nie wolno używać urządzeń mechanicznych ani innych przedmiotów, aby przyśpieszyć proces rozmrażania, z wyjątkiem tych, które są zalecane przez producenta.
- **Umieść urządzenie na płaskiej powierzchni w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.**
  - Nie umieszczaj urządzenia w bezpośrednim świetle słonecznym.
  - Upewnij się, że wokół urządzenia jest wystarczająca przestrzeń do swobodnego obiegu powietrza.
  - Tylne i boczne ścianki urządzenia powinny znajdować się w odległości co najmniej 10 cm od ściany. Urządzenie musi mieć w górnej części wolną przestrzeń około 30 cm, aby umożliwić wentylację.

## **UWAGA!**

Otwieraj urządzenie tylko na krótki okres, żeby wstawić lub wyjąć żywność, aby uniknąć obrażeń, np. potknięcia. Dzieci mogą zamknąć się w urządzeniu (niebezpieczeństwo uduszenia) lub zostać narażone na inne niebezpieczeństwo.

## **Ewentualne usterki**

- Napraw urządzenia inżerencje wniego może dokonywać tylko wykwalifikowany specjalista.
- Urządzenie musi być podczas naprawi inżerencji odłączone od sieci elektrycznej. Wyłącz bezpiecznik lub odłącz wtyczkę od gniazdka elektrycznego.
- Podczas odłączania urządzenia od gniazdka nie wolno nigdy ciągnąć za przewód zasilający, natomiast należy chwycić wtyczkę i wyciągnąć ją.
- Wymienne (tylko LED) źródło światła możliwe tylko przez profesjonalistę.
- Ten produkt zawiera dwa źródła światła klasy efektywności energetycznej F.




**UWAGA!** Zagrożenie pożarowe / Materiał palny.

**Nieprzestrzeganie instrukcji producenta może doprowadzić do tego, że ewentualna naprawa nie zostanie uznana za naprawę gwarancyjną.**

## OPIS PRODUKTU

- 1 Przedziały lodówki
- 2 Szklane półki lodówki
- 3 Szuflada na owoce i warzywa
- 4 Szuflada ze zmienną strefą
- 5 Szuflady zamrażarki
- 6 Przedziały zamrażarki
- 7 Kostkarka do lodu
- 8 Szklane półki zamrażarki

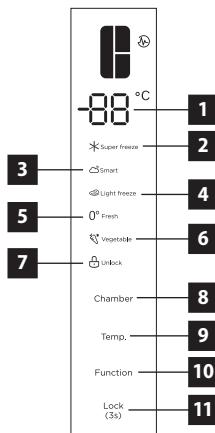

## OPIS PANELU STEROWANIA

- 1 Wyświetlacz – wyświetlenie temperatury w lodówce
- 2 Ikona funkcji Super Freeze
- 3 Ikona funkcji Smart
- 4 Ikona funkcji Light Freeze
- 5 Ikona funkcji Fresh
- 6 Ikona funkcji świeże owoce i warzywa
- 7 Ikona odblokuj / zablokuj panel sterowania
- 8 Przycisk czujnika, aby wybrać strefę temperatury
- 9 Przycisk czujnika do ustawiania temperatury
- 10 Przycisk opcjonalnych funkcji czujnika
- 11 Przycisk czujnika OK/odblokowania/zablokuj panelu sterowania

### Wyświetlacz

Po podłączeniu urządzenia do gniazdka cały wyświetlacz będzie świecić przez pewien czas. Po tym czasie wyświetlacz przejdzie do normalnego trybu (roboczego). W normalnym trybie pracy wyświetlana jest aktualnie ustalona temperatura w lodówce. Po pierwszym uruchomieniu, fabrycznie wstępnie ustawione są wartości temperatury: w lodówce 5°C, w strefie zmiennej 0°C, a w zamrażarce -18°C.

Jeżeli w ciągu 20 sekund nie zostaną otworzone drzwi lub nie ma innej aktywności, panel sterowania zostanie zablokowany i wyświetlacz się wyłączy. Wyświetlacz włączy się ponownie po naciśnięciu dowolnego przycisku na panelu sterowania lub w razie otwarcia drzwi.

## WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE UŻYWANIA

- Nie zaleca się umieszczania w lodówce ciepłych produktów spożywczych ani płynów, które odparowują. Zwiększa to wilgotność wewnętrz lodówki.
- Żywność w lodówce należy zapakować lub przykryć. Do pakowania żywności zaleca się stosować plastikowych worków lub folii spożywczej, folii aluminiowych lub papieru do żywności. Płyny należy przechowywać w zamkniętych pojemnikach lub w butelkach.
- Nie zaleca się umieszczania w zamrażarce napojów w szklanych butelkach, które mogą pęknąć z powodu niskiej temperatury w zamrażarce.

Aby zapobiec zepsuciu się jakości przechowywanej żywności, należy stosować się do poniższych wskazówek.

- Nie otwieraj drzwi lodówki na dłużej, niż jest to niezbędne, gdyż dopływ ciepłego powietrza powoduje wyraźny wzrost temperatury wewnętrz urządzenia.
- Należy regularnie czyścić powierzchnie mogące być w kontakcie z żywnością i kanalikiem odprowadzającym wodę.
- Świeże mięso i ryby przechowuj w takim miejscu, aby uniknąć ich kontaktu z innymi potrawami.

## INSTRUKCJA OBSŁUGI

### Przed pierwszym użyciem

Przed rozpoczęciem używania urządzenia należy je, ze względów higienicznych, przetrzeć wilgotną szmatką (także wewnętrz). Wszystkie usuwalne części umyj w ciepłej wodzie z dodatkiem środka czyszczącego.

Po instalacji lodówki pozostaw ją na co najmniej 4–6 godzin bez podłączenia do sieci. Pozwoli to, aby gazy chłodzące, które mogły się podczas transportu wznieść, osiądły. Następnie podłącz lodówkę do gniazdku napięcia elektrycznego i pozostaw ją pracować przez około 2-3 godziny w celu ustabilizowania normalnej temperatury roboczej. Następnie włożyć do niej świeżą lub mrozoną żywność.

**Pamiętaj:** Jeżeli podczas pierwszego uruchomienia (rozruchu) nastąpiła przerwa, odczekaj co najmniej 5 minut przed ponownym włączeniem lub podłączeniem do zasilania sieciowego.

### Ustawianie temperatury w lodówce

- Po naciśnięciu przycisku sensorycznego wyboru strefy temperatury (8), wybierz strefę, w której chcesz ustawić temperaturę – w tym przypadku lodówkę. Na wyświetlaczu zapala się ikona oznaczająca wybraną strefę temperatury.
- Za pomocą przycisku sensorycznego ustawiania temperatury (9) wybierz potrzebną temperaturę.
- Naciśnij przycisk sensoryczny OK (11), aby zapisać ustawienia.
- Temperaturę w lodówce można ustawać w zakresie od 2°C do 8°C.
- Lodówkę można całkowicie wyłączyć poprzez wybranie strefy chłodzenia i następnie naciśnięcie i przytrzymanie przez 5 sekund przycisku sensorycznego wyboru strefy temperatury (8). Na wyświetlaczu pokaże się "OF".
- Aby włączyć komorę chłodzenia, powtórz taką samą procedurę jak w przypadku jej wyłączenia. Na wyświetlaczu będzie widniała ostatnio ustawiona temperatura.

### Ustawianie temperatury w strefie zmiennej

- Po naciśnięciu przycisku sensorycznego wyboru strefy temperatury (8), wybierz strefę, w której chcesz ustawić temperaturę – w tym przypadku strefę zmienną. Na wyświetlaczu zapala się ikona oznaczająca wybraną strefę temperatury.
- Za pomocą przycisku sensorycznego ustawiania temperatury (9) wybierz potrzebną temperaturę.
- Naciśnij przycisk sensoryczny OK (11), aby zapisać ustawienia.
- Temperaturę w strefie zmiennej można ustawać w zakresie od -4°C do 8°C.
- Strefę zmienną można całkowicie wyłączyć poprzez wybranie strefy chłodzenia i następnie naciśnięcie i przytrzymanie przez 5 sekund przycisku sensorycznego wyboru strefy temperatury (8). Na wyświetlaczu pokaże się "OF".
- Aby włączyć strefę zmienną, powtórz taką samą procedurę jak w przypadku jej wyłączenia. Na wyświetlaczu będzie widniała ostatnio ustawiona temperatura.

### **Ustawianie temperatury w zamrażarce**

- Po naciśnięciu przycisku sensorycznego wyboru strefy temperatury (8), wybierz strefę, w której chcesz ustawić temperaturę – w tym przypadku zamrażarkę. Na wyświetlaczu zapala się ikona oznaczająca wybraną strefę temperatury.
- Za pomocą przycisku sensorycznego ustawiania temperatury (9) wybierz potrzebną temperaturę.
- Naciśnij przycisk sensoryczny OK (11), aby zapisać ustawienia.
- Temperaturę w zamrażarce można ustawać w zakresie od -23°C do -15°C.

### **Odblokowanie/zablokowanie panelu sterowania**

- Po jednej minucie bezczynności następuje automatyczne zablokowanie panelu sterowania, które zapobiega przypadkowej zmianie ustawień temperatury w lodówce lub w zamrażarce.
- Naciśnięciem i przytrzymaniem przez 3 sekundy przycisku sensorycznego (11) można zablokować panel sterowania.
- Aby ponownie odblokować panel sterowania, dotknij dowolnego miejsca na panelu sterowania, a po jego zapaleniu się przytrzymaj na 3 sekundy przycisk sensoryczny (11).

### **Alarm uchylonych drzwi lodówki**

- Lodówka ma sygnał akustyczny sygnalizujący otwarte drzwi lodówki.
- Jeżeli drzwi lodówki nie zostaną zamknięte w ciągu 1 minuty od otwarcia, zabrzmi sygnał akustyczny, który powtarza się co 30 sekund, dopóki drzwi nie zostaną całkowite zamknięte.

## **DODATKOWE FUNKCJE URZĄDZENIA**

### **Funkcja Super Zamrażania**

- Włączenie tego trybu spowoduje zwiększenie mocy zamrażania przez urządzenie oraz szybkie zamrożenie ostatnio włożonej żywności.
- Na odblokowanym panelu sterowania naciśnij kilkakrotnie przycisk sensoryczny wyboru funkcji opcjonalnych (10), aż pojawi się ikona funkcji Super Zamrażania (2). Następnie potwierdź naciśnięciem przycisku sensorycznego OK (11).
- Po upływie 24 godzin, albo gdy temperatura w zamrażarce osiągnie -28°C, następuje wyłączenie funkcji Super Zamrażania, a temperatura w zamrażarce powróci do wartości ustawionej przed włączeniem funkcji Super Zamrażania.

### **Funkcja Smart**

- Na odblokowanym panelu sterowania naciśnij kilkakrotnie przycisk sensoryczny wyboru funkcji opcjonalnych (10), aż pojawi się ikona funkcji Smart (3). Następnie potwierdź naciśnięciem przycisku sensorycznego OK (11).
- Automatycznie ustawiona temperatura w lodówce będzie wynosiła 5°C.
- Automatycznie ustawiona temperatura w strefie zmiennej będzie wynosiła 0°C.
- Automatycznie ustawiona temperatura w zamrażarce będzie wynosiła -18°C.

### **Funkcja Lekkiego Zamrażania**

- Na odblokowanym panelu sterowania naciśnij kilkakrotnie przycisk sensoryczny wyboru funkcji opcjonalnych (10), aż pojawi się ikona funkcji Lekkiego Zamrażania (4). Następnie potwierdź naciśnięciem przycisku sensorycznego OK (11).
- Automatycznie ustawiona temperatura w strefie zmiennej będzie wynosiła -4°C.
- Temperatura w lodówce i zamrażarce pozostaje bez zmian, a można ją ustawiać według własnego uznania.

### **Funkcja Fresh**

- Na odblokowanym panelu sterowania naciśnij kilkakrotnie przycisk sensoryczny wyboru funkcji opcjonalnych (10), aż pojawi się ikona funkcji Fresh (5). Następnie potwierdź naciśnięciem przycisku sensorycznego OK (11).
- Automatycznie ustawiona temperatura w strefie zmiennej będzie wynosiła 0°C.
- Temperatura w lodówce i zamrażarce pozostaje bez zmian, a można ją ustawiać według własnego uznania.

### **Funkcja Świeżych Owoców i Warzyw**

- Na odblokowanym panelu sterowania naciśnij kilkakrotnie przycisk sensoryczny wyboru funkcji opcjonalnych (10), aż pojawi się ikona funkcji Świeżych Owoców i Warzyw (6). Następnie potwierdź naciśnięciem przycisku sensorycznego OK (11).
- Automatycznie ustawiona temperatura w strefie zmiennej będzie wynosiła 4°C.
- Temperatura w lodówce i zamrażarce pozostaje bez zmian, a można ją ustawiać według własnego uznania.

## ZWYKŁE DŹWIĘKI EKSPLOATACYJNE

### Dźwięk pękania lodu

Może on być spowodowany rozszerzaniem i kurczeniem się powietrza wewnętrz lodówki i zamrażarki.

### Krótki dźwięk pęknienia

Występuje, gdy termostat włącza i wyłącza sprężarkę.

### Hałas sprężarki

Pracy sprężarki towarzyszy hałas roboczy. Sprężarka może być po instalacji przez krótki czas nieco głośniejsza.

### Dźwięk bulgotania i płynięcia

Ten dźwięk powstaje podczas przepływu czynnika chłodniczego przez rury w lodówce i zamrażarce.

### Dźwięk cieknącej wody

Jest spowodowany przepływem wody do rowka parownika podczas procesu rozmrzania i będzie słychać podczas całego procesu rozmrzania.

## PODŁĄCZENIE DO SIECI ELEKTRYCZNEJ

- Upewnij się, że podłączane napięcie zgadza się z wartościami podanymi na tabliczce znamionowej urządzenia. Zaleca się użyć oddzielnego układu gniazdek z bezpiecznikiem 10 A.
- Należy używać tylko gniazdek elektrycznych z uziemieniem.
- Nie wolno używać rozdzielačy, łączy ani przedłużaczy. Mogą one spowodować zagrożenie wynikające z przegrzania.
- Wtyczka przewodu zasilającego musi być łatwo dostępna nawet po instalacji.
- Zmian podłączenia może dokonywać tylko wykwalifikowany specjalista.
- Bezpieczeństwo elektryczne urządzenia można zagwarantować tylko wtedy, gdy zacisk ochronny urządzenia jest podłączony do przewodu ochronnego sieci elektroenergetycznej rozdzielczej.
- Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody na osobach lub mieniu wskutek brakującego czy nieprawidłowego wykonania połączenia ochronnego.
- Przewód zasilający należy umieścić tak, aby nie był on zniekształcanym i nadmiernie zginanym.

## CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Przed przystąpieniem do konserwacji lub czyszczenia należy odłączyć przewód zasilający od gniazdka elektrycznego, lub wyłączyć bezpiecznik gniazdk elektrycznego urządzenia.
- Kurz i brud za urządzeniem na ścianie i na ziemi należy regularnie czyścić, aby zapewnić bezawaryjną pracę i oszczędność energii.
- Wnętrze lodówki należy czyścić w zależności od częstotliwości używania, aby uniknąć nieprzyjemnych zapachów.
- Jednym ze źródeł zapachów mogą być także zanieczyszczenia osadzone wokół uszczelnienia. Regularne czyszczenie wilgotną szmatką zapobiega temu zapachowi.
- Do czyszczenia zaleca się stosować środków nieagresywnych, najlepiej czystej wody letniej wraz z miękką gąbką lub papierowym ręcznikiem.
- Po czyszczeniu pozostaw drzwiczki wyłączonego urządzenia otworzone, aby zapewnić naturalne osuszenie.
- Nie zaleca się używać do czyszczenia środków czyszczących takich jak alkohol, acetonu, oleju, pasty do zębów i innych środków ściernych.
- Nie zaleca się używać do czyszczenia używać szorstkich szczotek, twardych ścierek ani stalowych szczotek.
- Nie zaleca się używać do czyszczenia używać wrzącej wody, która mogłaby uszkodzić części urządzenia.
- Nie zaleca się mycia urządzenia podczas czyszczenia strumieniem wody, która mogłaby naruszyć izolację lub spowodować zwarcie niektórych elektronicznych części urządzenia.

**Pamiętaj:** Listwa magnetyczna drzwi jest wyposażona w elektryczne ogrzewanie, które zapobiega powstawaniu rosiny na listwie magnetycznej. Jest to normalne zjawisko, które nie wpływa na funkcję chłodzenia wewnętrz lodówki.


## INSTALACJA URZĄDZENIA

- Uszkodzenia spowodowane nieprawidłową instalacją nie są objęte gwarancją.**
- Odpowiedzialność za instalację urządzenia ponosi kupujący, a nie producent.
- Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody wyrządzone osobom, zwierzętom ani za uszkodzenie rzeczy wynikające z nieprawidłowej instalacji.
- Umieść urządzenie na płaskiej powierzchni w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.
- Nie umieszczaj urządzenia w bezpośrednim świetle słonecznym.
- Urządzenie powinno znajdować się co najmniej 10 cm od ściany z tyłu i z boku. Urządzenie musi mieć w górnej części wolną przestrzeń około 30 cm, aby umożliwić wentylację.
- W razie potrzeby użyj nóżek regulacyjnych na spodzie urządzenia, aby ustawić urządzenie w stabilnej i poziomej pozycji.

## ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Opis usterki	Możliwa przyczyna	Rozwiążanie
Urządzenie nie działa; niedziałający wyświetlacz	Wtyczka nie jest podłączona do gniazdką	Sprawdź podłączenie wtyczki do gniazdką.
	Uszkodzony przewód zasilający	Nie podłączaj urządzenia. Skontaktuj się z wykwalifikowanym specjalistą lub autoryzowanym centrum serwisowym.
	Uszkodzona główna elektronika lub elektronika sterująca	Skontaktuj się z autoryzowanym centrum serwisowym.
Urządzenie nie stygnie	Nieszczelność czynnika chłodniczego	Skontaktuj się z autoryzowanym centrum serwisowym.
	Zatkany rurociąg lodówki lub zamrażarki	Skontaktuj się z autoryzowanym centrum serwisowym.
Sprężarka ciągle pracuje	Temperaturę w pomieszczeniu jest wysoka	Zapewnij, aby wokół urządzenia była wystarczająca przestrzeń do swobodnego obiegu powietrza.
	Zbyt wiele artykułów spożywczych przechowywanych w lodówce i w zamrażarce	Wyjmij część artykułów żywnościowych, które nie muszą być przechowywane w lodówce.
	W lodówce znajdują się ciepłe pokarmy lub płyn.	Wyjmij ciepłe pokarmy lub płyny z lodówki i pozostaw je do ostygnięcia.
	Zbyt częste otwieranie drzwi	Zmniejsz czas otwarcia drzwi.
	Uszkodzona główna elektronika lub elektronika sterująca	Skontaktuj się z autoryzowanym centrum serwisowym.
Zbyt dużo hałasu	Urządzenie nie znajduje się w równym miejscu	Użyj regulowanych nóżek, aby wypoziomować urządzenie w stabilnej i poziomej pozycji.
	Poluzowane śruby mocujące sprężarkę	Dokręć śruby do mocowania sprężarki.
Światło w lodówce nie świeci	Wtyczka nie jest podłączona do gniazdką	Sprawdź podłączenie wtyczki do gniazdką.
	Światło w lodówce jest uszkodzone	Skontaktuj się z autoryzowanym centrum serwisowym.

## WYMIARY URZĄDZENIA

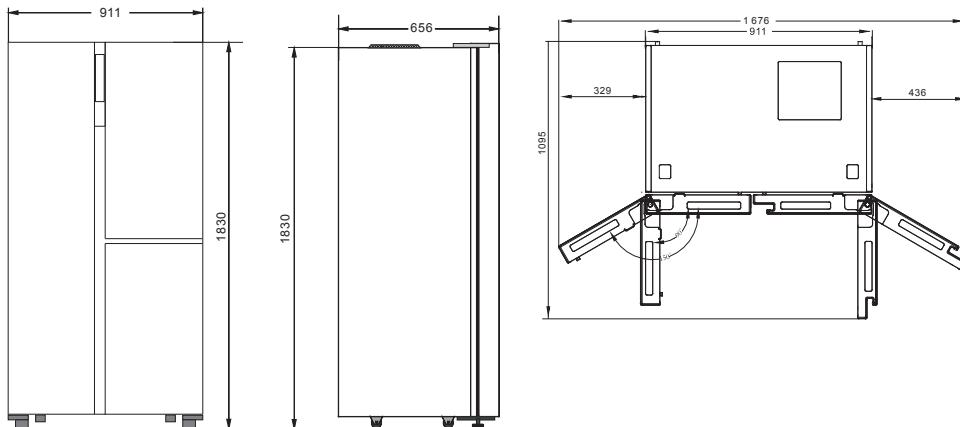

## SERWIS

### UWAGA!

Bardziej kompleksowe konserwacje lub naprawy wymagające ingerencję w wewnętrzne elementy produktu powinien wykonywać wykwalifikowany serwis.

## OCHRONA ŚRODOWISKA

- Należy preferować recykling materiałów opakowaniowych i starych urządzeń.
- Pudełko urządzenia można usuwać jako odpad sortowany.
- Plastikowe worki z polietylenu (PE) należy oddać w miejscu gromadzenia materiału do recyklingu.

### Recykling urządzenia pod koniec jego okresu żywotności:



Niniejsze urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE). Symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produktu tego nie wolno traktować jako odpadu komunalnego. Należy przekazać go do punktu zbiórki do recyklingu urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Zapewnienie prawidłowej utylizacji niniejszego produktu zapobiega negatywnym wpływom na środowisko oraz zdrowie ludzi, jakie mogłyby wyniknąć z niewłaściwej utylizacji tego produktu. Utylizację należy wykonać zgodnie z przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat recyklingu niniejszego produktu skontaktuj się z lokalnym biurem, służbą usuwania odpadów z gospodarstw domowych lub sklepem, w którym zakupiono produkt.

**concept**

## PATEICĪBA

Pateicamies par šīs "Concept" ierīces iegādi. Ceram, ka būsiet apmierināti ar šo izstrādājumu visu tā kalpošanas laiku. Pirms lietošanas rūpīgi izlasiet šo lietošanas instrukciju un uzglabājet to drošā vietā, lai nepieciešamības gadījumā varētu pārlasīt. Nodrošiniet, lai arī citi cilvēki, kuri izmantos šo ierīci, pirms šīs ierīces lietošanas būtu iepazinušies ar norādījumiem.

## SATURA RĀDĪTĀJS

- Tehniskie dati
- Svarīgi brīdinājumi
- Ierīces apraksts
- Vadības paneļa apraksts
- Izmantošanas padomi
- Lietošanas instrukcija
- Ierīces papildu funkcijas
- Normālas ekspluatācijas skaņas
- Savienojums ar elektrotīklu
- Tīršana un apkope
- Ierīces uzstādišana
- Traucējumu novēršana
- Ierīces izmēri
- Tehniskā apkalpe
- Vides aizsardzība

### TEHNISKIE DATI

Elektroenerģijas klase	F
EEI	125 %
Spriegums	220–240 V ~ 50 Hz
Jauda	210 W
Enerģijas gada patēriņš	437 kWh
Enerģijas dienas patēriņš	1,198 kWh
Kopējais tilpums	487 litri
Neto tilpums (ledusskapis/saldētava)	188 litri / 299 litri
Saldēšanas jauda	12 kg / 24 h
Saldētavas uzkrāšanas laiks	9 h
Klimata klase	SN / T
Trokšņa limenis	41 dB (A)
Augstums	1 830 mm
Platums	911 mm
Dzījums	636 mm
Svars	98 kg

Ražotājs patur tiesības veikt jebkuras tehniskas izmaiņas, pieļaut drukas kļūdas un atšķirības attēlos bez iepriekšēja brīdinājuma.

LV

concept

## SVARĪGI BRĪDINĀJUMI

### Pēc brīvstāvošā kombinētā ledusskapja ar saldētavu piegādes

- Uzreiz pēc ierīces piegādes pārbaudiet, vai iepakojumam un ierīcei transportēšanas laikā nav radušies bojājumi.
- UZMANĪBU! Daži ierīces stūri un malas, kas pēc uzstādīšanas tiks paslēpti, var būt asil! Esiet uzmanīgi, lai nesavainotos.
- Ja ierīce ir bojāta, neizmantojet to. Cik ātri vien iespējams sazinieties ar tās piegādātāju.
- Pirms ierīces pirmās izmantošanas noņemiet visu iepakojumu un reklāmas materiālus.
- Uzglabājiet iepakojumu bērniem nepieejamā vietā vai iznīciniet to.

### Uzstādīšanas laikā

- Lietojiet šo ierīci tikai tā, kā izklāstīts šajā lietošanas instrukcijā.
- Pārliecinieties, ka elektrotīkla spriegums atbilst tam spriegumam, kas ir minēts uz tehnisko pamatdatu plāksnītes.
- Šo ierīci var izmantot mājsaimniecībās un līdzīgās telpās, piemēram:
  - veikalu, biroju un citu darba vietu virtuves stūrišos;
  - lauksaimniecībā izmantojamās iekārtās;
  - iekārtās, ko izmanto viesi viesnīcās, moteļos un citur;
  - iekārtās, ko izmanto naktsmāju un brokastu pakalpojumu uzņēmumi.
- Nelietojiet ierīci, ja Jums ir basas kājas.
- Nepieskarieties ierīcei ar mitrām vai slapjām rokām.
- Nepieskarieties saldētavas dzesēšanas daļām ar mitrām vai slapjām rokām. Tas var izraisīt savainojumus!
- Nesēdiet un nestāviet uz atvērtām ierīces durvīm.
- Neļaujiet ar ierīci darboties bērniem vai personām bez attiecīgām iemaņām. Izmantojet to bērniem nepieejamā vietā.
- Bērni nedrīkst spēlēties ar ierīci.
- Ja ierīces izmantošanas laikā tuvumā ir bērni, ievērojiet papildu piesardzību.
- Neļaujiet izmantot ierīci kā rotāļlietu.
- Šo ierīci bērni vecumā no 8 gadiem, personas ar samazinātām fiziskām, sensoriskām vai garīgām spējām un personas, kurām trūkst pieredzes un zināšanu, var izmantot tikai, ja viņi atrodas uzraudzībā, ir iepazinušies ar ierīces drošu lietošanu un apzinās riskus.
- Bērniem vecumā no 3 līdz 8 gadiem ir atļauts tikai ievietot un izņemt pārtikas produktus no ledusskapja.
- Bojājumu gadījumā izslēdziet ierīci un atvienojiet vadu no elektrotīkla.

- Atvienojot ierīci no elektrotīkla, nekad neraujiet elektrības vadu. Satveriet kontaktdakšu un atvienojet to, viegli pavelkot.
- Nepielaujiet elektrības vada vai kontaktdakšas nokļūšanu ūdenī vai citā šķidrumā.
- Rēgulāri pārbaudiet, vai ierīce un elektrības vads nav bojāti.
- Bojātu ierīci nedrīkst ieslēgt.
- Nelietojiet ierīci, ja durvis vai to blīves ir bojātas. Lūdziet veikt remontu autorizētā servisa centrā.
- Izmantojiet tikai ražotāja ieteiktos piederumus.
- Neizmantojiet piederumus, kam ir bojāta virsmas apdare, kas ir nolietoti vai kam ir citi defekti.
- **SVARĪGI!** Pirms ierīces ieslēgšanas atstājiet to vismaz uz 4–6 stundas vertikālā stāvoklī, lai ļautu dzesēšanas sistēmai nosēsties.
- Izmantojiet ierīci telpā, kur temperatūra būtu diapazonā no +10 °C līdz +43 °C.
- Nenovietojiet ierīci siltuma avotu tuvumā, jo šādi var palielināties enerģijas patēriņš un samazināties lietošanas ilgums.
- Nenovietojiet uz ierīces augšējās virsmas dažādus priekšmetus, jo tas varētu izraisīt bojājumus.
- Neievietojiet ierīcē elektroiekārtas, piemēram, mikserus.
- Neuzglabājiet ierīcē sprādzienbīstamas vielas, piemēram, aerosolus ar viegli uzliesmojošām vielām.
- Pirms ierīces lietošanas tās iekšējās virsmas jānotira ar pārtikas sodas un remdena ūdens šķidumu. Pēc tīrišanas visas detaļas rūpīgi jānožāvē.
- Lietotāja veikto ierīces tīrišanu un apkopi nedrīkst veikt bērni, kas jaunāki par 8 gadiem un neatrodas pieaugušo uzraudzībā.
- **BRĪDINĀJUMS!** Neizmantojiet mehāniskas iekārtas vai citrus līdzekļus, lai paātrinātu atkausēšanas procesu, izņemot ražotāja ieteiktos.
- **Novietojiet ierīci uz līdzzenas vietas labi vēdinātā telpā.**
- Nepakļaujiet ierīci tiešu saules staru iedarbībai.
- Pārliecinieties, ka ap ierīci ir pietiekami daudz vietas brīvai gaisa cirkulācijai.
- Ierīces aizmugurējām sānu sienām jābūt vismaz 10 cm attālumā no sienas. Virs ierīces jābūt apmēram 30 cm brīvai vietai ventilācijas nolūkā.

## UZMANĪBU!

Atveriet ierīci tikai uz ūsu laiku, lai ieliktu vai izņemtu pārtikas produktus. Šādi novērsīsiet savainojumus, piemēram, paklūpot. Bērni var ierīcē ieslēgties (nosmakšanas risks) vai tikt pakļauti dažādiem apdraudējumiem.

## Iespējamie bojājumi

- Tikai kvalificēts speciālists drīkst labot ierīci un iejaukties tās darbībā.
- Remonta un iejaukšanās laikā ierīce jāatvieno no elektrotīkla. Izslēdziet drošinātāju vai atvienojiet kontaktdakšu no elektrotīkla.
- Atvienojot ierīci no elektrotīkla, nekad neraujiet elektrības vadu. Satveriet kontaktdakšu un atvienojiet to, viegli pavelkot.
- Keičiamas (tik LED) šviesos šaltinis profesionalu.
- Šiame gaminyje yra du F energinio naudingumo klasēs šviesos šaltiniai.




**UZMANĪBU!** Ugunsbīstamība / Degošs materiāls.

**Ražotāja norādījumu neievērošanas dēļ var tikt atteikts garantijas remonts.**

## IERĪCES APRAKSTS

- 1 Ledusskapji nodalijums
- 2 Ledusskapja stikla plaukti
- 3 Augļu un dārzeņu atvilktnē
- 4 Mainīgās zonas ligzdas
- 5 Saldētavas atvilktnes
- 6 Saldētavas nodalijums
- 7 ledus automāts
- 8 Saldētavas stikla plaukti

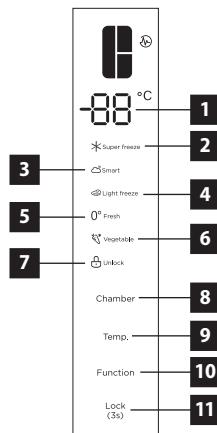

## VADĪBAS PANEĻA APRAKSTS

- 1 Displejs – ledusskapja temperatūras attēlošana
- 2 Super freeze funkcijas ikona
- 3 Smart funkcijas ikona
- 4 Light Freeze funkcijas ikona
- 5 Fresh funkcijas ikona
- 6 Funkcijas ikona svaigi augļi un dārzeņi
- 7 Vadības paneļa bloķēšana/atbloķēšana ikona
- 8 Sensorsa taustiņš lai izvēlētos temperatūras zonu
- 9 Sensorsa taustiņš temperatūras iestatīšanai
- 10 Papildu funkciju sensorsa taustiņš
- 11 Sensorsa taustiņš lai OK un bloķētu/atbloķētu vadības paneli

### Displejs

Pēc ierīces pievienošanas kontaktligzdā displejs uz noteiku laiku iedegsies. Pēc tam displejs būs normālā (darba) režimā. Normālā darba režimā displejā ir redzama pašreizējā iestatītā temperatūra ledusskapī. Ieslēdzot ierīci pirmo reizi, tai ir rūpīnīcas iestatījumi: temperatūra ledusskapī ir iestatīta uz 5 °C, mainīgajā zonā 0 °C, savukārt saldētavā uz -18 °C.

Ja 20 sekunžu laikā netiks atvērtas durvis vai veikta cita darbība, vadības panelis tiks nobloķēts un displejs nodzīsis. Displejs atkal iedegsies, nospiežot jebkuru pogu vadības paneli vai atverot durvis.

## IZMANTOŠANAS PADOMI

- Nav ieteicams ievietot ledusskapī karstu ēdienu vai šķidrumu, kas iztvaiko, jo tas palielina mitruma līmeni ledusskapī.
- Ledusskapī ievietojamos pārtikas produktus ir vēlams iepakot vai pārsegt. Pārtikas produktu iepakošanai iesakām izmantot plastikāta maisiņus, foliju vai ietinamo papīru. Šķidrumi jāuzglabā slēgtos konteineros vai pudelēs.
- Saldētavā nav ieteicams ievietot dzērienus stikla pudelēs, jo tie var zemas temperatūras ietekmē saldētavā saplist.

Lai izvairītos no uzglabātās pārtikas kvalitātes pasliktināšanās, lūdzu, ievērojiet turpmāk minētos norādījumus.

- Neturiet ledusskapja durvis atvērtas ilgāk, nekā tas ir nepieciešams, jo silta gaisa plūsma ievērojami palielina temperatūru ierīces iekšpusē.
- Regulāri tiriet virsmas, kas var nonākt saskarē ar pārtikas produktiem, un ūdens novadišanas kanālu.
- Uzglabājiet svaigu gaļu un zivis piemērotā vietā, lai nepieļautu saskari ar citiem pārtikas produktiem.

## LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

### Pirms pirmās izmantošanas

Pirms jaunas ierīces izmantošanas higiēnas nolūkos notīriet to ar mitru drāniņu. Nomazgājiet visas noņemamās detaļas siltā ūdenī ar mazgāšanas līdzekli.

Pēc ledusskapja uzstādišanas atstājiet to vismaz 4–6 stundas bez savienojumu ar elektrotīklu. Tas ļaus nosēsties dzesēšanas sistēmai, kas var tikt traucēta transportēšanas laikā. Pēc tam pievienojet ledusskapi elektrotīklam un ļaujiet tam 2–3 stundas darboties, lai stabilizētu normālu darba temperatūru. Pēc tam ievietojet tajā svaigus vai saldētus pārtikas produktus.

**Piezīme:** Ja pirmās lietošanas (palašanas) laikā rodas pārrāvums, pirms nākamās ieslēgšanas vai pievienošanas elektrotīklam uzgaidiet vismaz 5 minūtes.

### Temperatūras iestatišana ledusskapī

- Pēc sensora taustīna nospiešanas, lai izvēlētos temperatūras zonu (8), atlasiet vietu, kurā vēlaties iestatīt temperatūru, proti, šajā gadījumā – ledusskapi. Displejā parādisies izvēlētās temperatūras zonas ikona.
- Izmantojot sensora taustīju temperatūras iestatišanai (9), iestatīt vēlamo temperatūru.
- Nospiediet sensora taustīju "OK" (11), lai saglabātu iestatījumus.
- Ledusskapja temperatūru var regulēt no 2 °C līdz 8 °C.
- Ledusskapi var pilnībā izslēgt, izvēloties dzesēšanas zonu un pēc tam 5 sekundes turot nospiestu sensora taustīju, lai izvēlētos temperatūras zonu (8). Displejā parādisies "OF".
- Lai ieslēgtu dzesēšanas kameru, atkārtojiet to pašu procedūru, kā to izslēdzot. Displejā parādās pēdējā iestatītā temperatūra.

### Temperatūras iestatišana mainīgajā zonā

- Pēc sensora taustīna nospiešanas, lai izvēlētos temperatūras zonu (8), atlasiet vietu, kurā vēlaties iestatīt temperatūru, proti, šajā gadījumā – mainīgo zonu. Displejā parādisies izvēlētās temperatūras zonas ikona.
- Izmantojot sensora taustīju temperatūras iestatišanai (9), iestatīt vēlamo temperatūru.
- Nospiediet sensora taustīju "OK" (11), lai saglabātu iestatījumus.
- Mainīgās zonas temperatūru var regulēt no -4 °C līdz 8 °C.
- Mainīgo zonu var pilnībā izslēgt, izvēloties dzesēšanas zonu un pēc tam 5 sekundes turot nospiestu sensora taustīju, lai izvēlētos temperatūras zonu (8). Displejā parādisies "OF".
- Lai ieslēgtu mainīgo zonu, atkārtojiet to pašu procedūru, kā to izslēdzot. Displejā parādās pēdējā iestatītā temperatūra.

### **Temperatūras iestatišana saldētavā**

- Pēc sensora taustīņa nospiešanas, lai izvēlētos temperatūras zonu (8), atlasiet vietu, kurā vēlaties iestatīt temperatūru, proti, šajā gadījumā – saldētavu. Dispļejā parādīsies izvēlētās temperatūras zonas ikona.
- Izmantojot sensora taustīju temperatūras iestatišanai (9), iestatiet vēlamo temperatūru.
- Nospiediet sensora taustīju "OK" (11), lai saglabātu iestatījumus.
- Saldētavas temperatūru var regulēt no -23 °C līdz -15 °C.

### **Vadības paneļa atbloķēšana**

- Vadības panelis tiek bloķēts automātiski pēc vienas minūtes neaktivitātes brīža, lai novērstu nejaušu esošo temperatūras iestatišumu maiņu ledusskapī vai saldētavā.
- Nospiežot sensora taustīnu (11) 3 sekundes, var bloķētu vadības paneli.
- Lai atkal atbloķētu vadības paneli, noklikšķiniet jebkurā vietā uz vadības paneļa un pēc aktivizēšanas turiet nospiestu sensora taustīju (11) 3 sekundes.

### **Atvērtu ledusskapja durvju brīdinājuma signāls**

- Ledusskapis ir apriņķots ar skaņas signālu, kas brīdina par atvērtām ledusskapja durvīm.
- Ja 1 minūte laikā pēc atvēršanas ledusskapja durvis netiks aizvērtas, atskanēs skaņas signāls, kas atkārtosies reizi 30 sekundēs, kamēr ledusskapja durvis netiks pilnībā slēgtas.

## **IERĪCES PAPILDU FUNKCIJAS**

### **Super Freeze funkcija**

- Šīs funkcijas režīmā palielinās ierices saldēšanas jauda un ātra ievietoto pārtikas produktu sasaldēšanas spēja.
- Ja vadības panelis ir atbloķēts, atkārtoti nospiediet sensora pogu, lai izvēlētos papildu funkcijas(10), līdz iedegas Super Freeze funkcijas ikona (2). Pēc tam apstipriniet izvēli, nospiežot sensora taustīju (11).
- Pēc 24 stundām vai, kad saldētavas temperatūra sasniegts 28 °C, Super Freeze funkcija izslēgsies un temperatūra saldētavā tiks iestatīta uz vērtību, kas tika iestatīta, pirms iespējotā Super Freeze funkcijas ieslēgšanas.

### **Smart funkcija**

- Ja vadības panelis ir atbloķēts, atkārtoti nospiediet sensora pogu, lai izvēlētos papildu funkcijas(10), līdz iedegas Freeze funkcijas ikona (3). Pēc tam apstipriniet izvēli, nospiežot sensora taustīju (11).
- Saldētavas temperatūra tiks automātiski iestatīta uz -5 °C.
- Mainīgās zonas temperatūra tiks automātiski iestatīta uz 0 °C.
- Saldētavas temperatūra tiks automātiski iestatīta uz -18 °C.

### **Light Freeze funkcija**

- Ja vadības panelis ir atbloķēts, atkārtoti nospiediet sensora pogu, lai izvēlētos papildu funkcijas(10), līdz iedegas Light Freeze funkcijas ikona (4). Pēc tam apstipriniet izvēli, nospiežot sensora taustīju (11).
- Mainīgās zonas temperatūra tiks automātiski iestatīta uz -4 °C.
- Ledusskapja un saldētavas temperatūra paliks nemainīga, un to var brīvi iestatīt.

### **Fresh funkcija**

- Ja vadības panelis ir atbloķēts, atkārtoti nospiediet sensora pogu, lai izvēlētos papildu funkcijas(10), līdz iedegas Fresh funkcijas ikona (5). Pēc tam apstipriniet izvēli, nospiežot sensora taustīju (11).
- Mainīgās zonas temperatūra tiks automātiski iestatīta uz 0 °C.
- Ledusskapja un saldētavas temperatūra paliks nemainīga, un to var brīvi iestatīt.

### **Svaigu augļu un dārzeņu funkcija**

- Ja vadības panelis ir atbloķēts, atkārtoti nospiediet sensora pogu, lai izvēlētos papildu funkcijas(10), līdz iedegas svaigu augļu un dārzeņu funkcijas ikona (6). Pēc tam apstipriniet izvēli, nospiežot sensora taustīju (11).
- Mainīgās zonas temperatūra tiks automātiski iestatīta uz 4 °C.
- Ledusskapja un saldētavas temperatūra paliks nemainīga, un to var brīvi iestatīt.

## NORMĀLAS EKSPLUATĀCIJAS SKĀNAS

### Ledus sprakšķēšanas skāpas

To var izraisīt gaisa paplašināšanās un saraušanās ledusskapī un saldētavā.

### Īsi sprakšķi

Tos var dzirdēt, kad ieslēdzas termostats un izslēdzas kompresors.

### Kompresora troksnis

Kompresora darbību raksturo ekspluatācijas troksnis. Pēc uzstādišanas kompresors neilgu laiku var būt nedaudz skaļāks.

### Burbuļojoša un plūstoša skāņa

Šī skāņa rodas, kad ledusskapī un saldētavā ieplūst dzesēšanas elements.

### Tekoša ūdens skāņa

Šo skānu izraisa ūdens ieplūšana iztvaikošanas gropē atkausēšanas laikā, un to var dzirdēt visu atkausēšanas procesa laiku.

## SAVIENOJUMS AR ELEKTROTĪKLU

- Pārliecinieties, ka elektrotīkla spriegums un strāvas aizsardzība atbilst tam spriegumam, kas ir minēts uz tehnisko pamatdatu plāksnītes. Iesakām izmantot atsevišķu kontaktligzdas kontūru ar 10 A drošinātāju.
- Izmantojiet tikai iezemētas sienas kontaktrozetes.
- Neizmantojiet rozešu sadalītājus, kā arī savienotājus vai pagarinātājus. Tie var izraisīt pārkaršanas risku.
- Ierices vada kontaktakciāi jābūt brīvi pieejamai arī pēc ierices uzstādišanas.
- Savienojuma izmaiņas drīkst veikt tikai kvalificēts speciālists.
- Ierices elektrodrošību var garantēt tikai gadījumā, ja ierices vadu savienotājs ir savienots ar elektrosadales tikla aizsargvadītāju.
- Ražotājs nav atbildīgs par personām vai priekšmetiem izraisīto kaitējumu, ja trūkst vai ir nepareizi izveidots aizsargsavienojums.
- Elektrības vadam jābūt novietotam tā, lai tas netiku deformēts vai pārmērīgi liekts.

## TIRĪŠANA UN APKOPĒ

- Pirms apkopes un tirīšanas atvienojiet ierices vadu no sienas kontaktligzdas vai izslēdziet ierices strāvas padeves drošinātāju.
- Putekļi un netirumi uz sienas aiz ierices un uz zemes regulāri jātīra, lai nodrošinātu nevainojamu darbību un enerģijas ekonomiju.
- Ledusskapja iekšpuse jātīra atkarībā no tā izmantošanas biezuma, lai novērstu nepatikamas smakas.
- Viens no smakas izraisītājiem ir arī netirumi ap blīvēm. Regulāri tīrot ar mitru drāniņu, šīs smakas novērsīsiet.
- Tirīšanai iesakām izmantot neagresīvus tirīšanas līdzekļus: vēlams – tīru remdenu ūdeni un mīkstu sūklī vai papīra dvieli.
- Pēc tirīšanas atstājiet ierices durvis atvērtas, lai veicinātu dabisku izžūšanu.
- Neizmantojiet tirīšanai spiritu, acetonu, eļļu, zobu pastu un citus abrazīvus materiālus.
- Nav ieteicams izmantot birstes, raupjas drāniņas vai tērauda sukas.
- Nav ieteicams izmantot verdošu ūdeni, jo tas var sabojāt ierices daļas.
- Tirīšanas laikā neiesakām mazgāt ierīci ar ūdens strūklu, jo tā varētu sabojāt siltumizolācijas vai izraisīt noteiktu ierices elektrokomponentu iessavienojumu.

**Piezīme:** Magnētiskais durvju profils ir apriņkots ar elektrisko apsildi, kas novērš kondensāta veidošanos uz magnētiskā profila. Šī ir normāla parādība, kas neietekmē ledusskapja dzesēšanas funkciju tā iekšpusē.


## IERĪCES UZSTĀDIŠANA

- Uz bojājumiem, ko izraisa nepareiza uzstādišana, neattiecas garantija.**
- Par ierīces uzstādišanu ir atbildigs pircējs, nevis ražotājs.
- Ražotājs nav atbildigs par kaitējumu, kas ierīces nepareizas uzstādišanas dēļ tiek izraisīts cilvēkiem, dzīvniekiem un priekšmetiem.
- Novietojiet ierīci uz līdzzenas vietas labi vēdinātā telpā.
- Nepakļaujiet ierīci tiešu saules staru iedarbibai.
- Ierīci jābūt vismaz 10 cm attālumā no sienas gan aizmugurē, gan sānos. Virs ierīces jābūt apmēram 30 cm brīvai vietai ventilācijas nolukā.
- Nepieciešamības gadījumā, izmantojot regulējamus balstus ierīces apakšdaļā, izlīdziniet iekārtu stabilā un horizontālā stāvokli.

## TRAUCĒJUMU NOVĒRŠANA

Traucējuma apraksts	Iespējamais cēlonis	Risinājums
Ierīce nedarbojas; displejs nedarbojas	Strāvas vads nav pievienots elektriskās strāvas kontaktligzdā.	Pārbaudiet kontaktdakšas savienojumu kontaktligzdā.
	Ir bojāts elektrības vads.	Neieslēdziet ierīci. Sazinieties ar kvalificētu speciālistu vai pilnvaroto servisa centru.
	Bojāta galvenā elektronikas vai vadības elektronika	Sazinieties ar pilnvaroto servisa centru.
Iekārta nevar atdzist.	Dzesēšanas līdzekļa noplūde	Sazinieties ar pilnvaroto servisa centru.
	Aizsērējušas ledusskapja vai saldētavas caurules.	Sazinieties ar pilnvaroto servisa centru.
Kompresors joprojām darbojas	Istabas temperatūra ir augsta	Pārliecinieties, ka ap ierīci ir pietiekami daudz vietas brīvai gaisa cirkulācijai.
	Pārāk daudz ledusskapī un saldētavā ievietotu pārtikas produktu.	Izņemiet dažus pārtikas produktus, kas nedrīkst būt ievietoti ledusskapī.
	Ierīcē atrodas karsti ēdienu vai šķidrumi.	Izņemiet karstos produktus vai šķidrumus no ledusskapja un ļaujiet tiem atdzist.
	Pārāk bieža durvju atvēršana.	Samaziniet durvju atvēršanas laiku.
	Bojāta galvenā elektronikas vai vadības elektronika	Sazinieties ar pilnvaroto servisa centru.
Pārāk liels troksnis	Ierīce nav uzstādīta uz līdzzenas virsmas	Izmantojot regulējamus balstus, izlīdziniet ierīci horizontālā stāvokli.
	Valīgas kompresora stiprinājuma skrūves	Pievelciet kompresora stiprinājuma skrūves.
Ledusskapī nedeg apgaismojums	Strāvas vads nav pievienots elektriskās strāvas kontaktligzdā.	Pārbaudiet kontaktdakšas savienojumu kontaktligzdā.
	Ledusskapī nedeg apgaismojums	Sazinieties ar pilnvaroto servisa centru.

## IERICES IZMERI

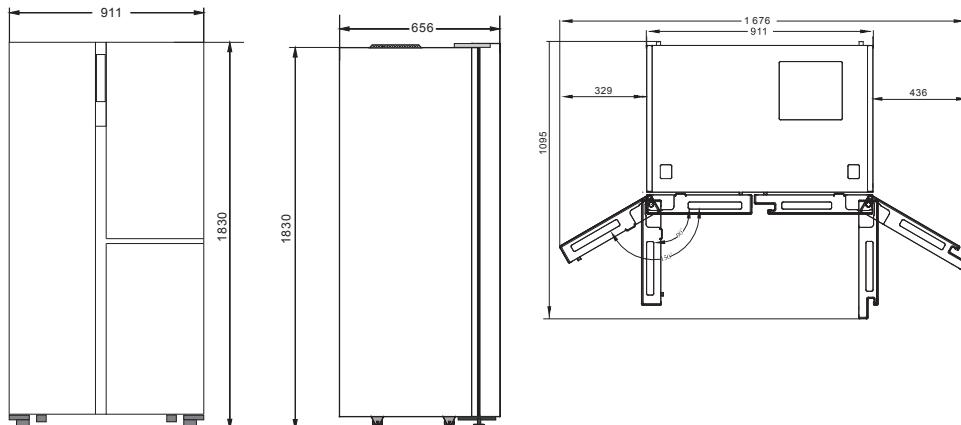

## TEHNISKĀ APKALPE

### UZMANĪBU!

Plašāka mēroga apkopes un remontdarbi, kuriem ir nepieciešama iejaukšanās ierīces iekšpusē, jāveic kvalificētam speciālistam vai servisa centram.

## VIDES AIZSARDZĪBA

- Nododiet iepakojuma materiālu un vecās ierīces otrreizējai pārstrādei.
- Ieriču kastes var nodot atkritumu šķirošanas punktos.
- Polietilēna (PE) maisiņus nododiet otrreizējai pārstrādei paredzēto materiālu savākšanas punktā.

### Ierīces otrreizējā pārstrāde tās kalpošanas laika beigās



Šī ierīce ir markēta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2012/19/ES par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem (EEIA). Simbols uz izstrādājuma vai tā iepakojuma norāda, ka šis izstrādājums nepieder sadzīves atkritumiem. Tas jānogādā elektrisko un elektronisko iekārtu otrreizējās pārstrādes savākšanas punktā. Nodrošinot šā izstrādājuma pareizu iznīcināšanu, tiks novērsta nelabvēlīga ietekme uz vidi un cilvēku veselību, ko var izraisīt nepareiza ierīces iznīcināšana. Iznīcināšana jāveic saskaņā ar noteikumiem par atkritumu apstrādi. Lai iegūtu papildu informāciju par šīs ierīces otrreizēju pārstrādi, lūdzu, sazinieties ar vietējās pašvaldības sadzīves atkritumu iznīcināšanas dienestu vai veikalu, kurā iegādājāties izstrādājumu.

**concept**

## ACKNOWLEDGEMENT

Thank you for purchasing the Concept product. We want you to be satisfied with everything we make every day you use it.

Please read the instructions carefully before initial use. You should retain them for future reference. Ensure that anyone using this product is familiar with the instructions.

## TABLE OF CONTENTS

- Technical specifications
- Important safety information
- Product description
- Control panel description
- Tips for use
- User manual
- Additional functions
- Regular operating noise
- Connection to the mains
- Cleaning and maintenance
- Installation of the appliance
- Troubleshooting
- Appliance dimensions
- Service centre
- Environmental protection

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

Energy class	F
EEI	125 %
Voltage	220–240 V ~ 50 Hz
Input	210 W
Annual power consumption	437 kWh
Daily power consumption	1,198 kWh
Total volume	487 l
Usable volume (refrigerator/freezer)	188 l / 299 l
Freezing capacity	12 kg / 24 hours
Freezer accumulation time	9 hours
Climate class	SN / T
Noise level	41 dB (A)
Height	1 830 mm
Width	911 mm
Depth	636 mm
Weight	98 kg

The manufacturer reserves the right to make potential technical changes, typographical errors and any differences in the representation without prior notice.



## IMPORTANT SAFETY INFORMATION

### Upon a delivery of a freestanding refrigerator freezer

- Immediately after delivery, check the package for any damage during shipping.
- Caution! Caution! Some edges of this appliance that are hidden after installation are sharp! Be careful not to injure yourself!
- Do not use the appliance if it has been damaged. Contact the store where you purchased it immediately.
- Remove all the packaging and marketing materials before first use.
- Keep the packaging materials away from children or dispose of them properly.

### During installation

- Do not use the appliance in any other way than as described in this manual.
- Make sure the mains voltage and current protection correspond to the values on the rating plate of the appliance.
- This appliance can be used in households and similar places like:
  - kitchen cabinets in shops, offices and other workplaces
  - appliances used in agriculture
  - appliances used by guests in hotels and other areas in a hotel environment
  - appliances used in a Bed and Breakfast environment
- Do not use the appliance if you are barefoot.
- Do not touch the appliance with wet hands.
- Do not touch the cooling parts of the freezer with wet hands. Risk of injury!
- Do not stand or sit on the open door of the appliance.
- Do not allow children or unauthorized people to handle the appliance, use it out of their reach.
- Children should not play with the appliance.
- Pay extra attention if the appliance is used near children.
- Do not allow the appliance to be used as a toy.
- This appliance can be used by children aged 8 years and over. Persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, should be supervised or familiarized with the instructions for use of the appliance in a safe way and have been made aware of the risks involved.
- Children 3 to 8 years old are only allowed to insert and remove food from the refrigerator.
- If a malfunction occurs, turn off the appliance and unplug it from the wall outlet.
- When disconnecting the unit from the wall outlet, never pull the power cord, grasp the plug end and disconnect it by removing it from the receptacle.

- Do not immerse the power cord or the plug in water or any other liquid.
- Check the appliance and the power cord for damage regularly.
- Do not switch on the appliance if it has been damaged.
- Do not use the appliance if the door or the door seals are damaged. Call the authorised service centre.
- Do not use any accessories other than those recommended by the manufacturer.
- Do not use accessories with damaged surface treatment or if it has been worn out or has other defects.
- **IMPORTANT!** Before switching on, let the appliance stand still for at least 4–6 hours to settle the refrigerant gases in the compressor after shipping.
- Use the appliance in a room with temperatures between +10 °C and +43 °C.
- Do not place the appliance near heat sources, it may increase its consumption and shorten the service life.
- Do not place any objects on the top of the appliance, as it could damage the appliance.
- Do not place any electrical devices such as mixers and others in the appliance.
- Do not store explosive substances such as aerosol cans with a flammable substance in the appliance,
- Before use, it is necessary to wipe the inside of the appliance with a solution of baking soda dissolved in tepid water. After cleaning, dry all parts thoroughly.
- Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older than 8 years and supervised.
- **NOTICE!** Do not use mechanical devices or other means to speed up the defrosting process other than those recommended by the manufacturer.
- **Place the appliance on a flat place in a well-ventilated area.**
- Do not place the appliance under the direct sun shine.
- Make sure there is enough free space around the appliance for free circulation of air.
- The rear and side walls of the appliance should be at least 10 cm away from the wall. There should be a free space of approximately 30 cm above the appliance as it needs to ventilate freely.

### Caution!

To avoid injury, open the door only for a short period of time to insert or remove food. Children may lock themselves inside the appliance (risk of suffocation) or be exposed to other dangers.

**Possible defects**

- Only qualified service technicians should repair or perform maintenance to this appliance.
- During the repairs the appliance must be disconnected from the power. Switch off the circuit breaker or remove the plug from the wall outlet.
- When disconnecting the unit from the wall outlet, never pull the power cord, grasp the plug end and disconnect it by removing it from the receptacle.
- Replaceable (LED only) light source by a professional.
- This product contains two light sources of energy efficiency class F.




**Caution!** The risk of fire / Flammable materials.

**If you fail to follow these instructions, any possible repair cannot be recognized as a warranty repair.**

## PRODUCT DESCRIPTION

- 1 Refrigerator door tray
- 2 Glass shelves
- 3 Fruit and vegetables drawer
- 4 Variable zone drawer
- 5 Freezer drawers
- 6 Freezer door tray
- 7 Ice maker
- 8 Freezer glass shelves

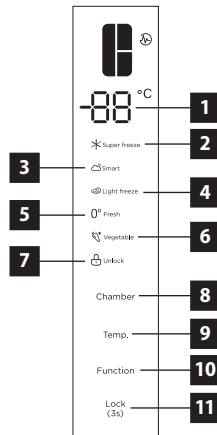

## CONTROL PANEL DESCRIPTION

- 1 Display – temperature inside the refrigerator
- 2 Super Freeze icon
- 3 Smart function icon
- 4 Light Freeze icon
- 5 Fresh function icon
- 6 Fresh fruit and vegetables icon
- 7 Lock/unlock function icon
- 8 Sensor button to select temperature zone
- 9 Sensor button for temperature setting
- 10 Sensor button for selectable functions
- 11 Sensor button for OK and to lock/unlock the control panel

### Display

The display lights for some time, when the appliance is connected to the mains. After that the display will switch to the operating mode. In normal operating mode, the current temperature inside the refrigerator are displayed. A temperature of 5 °C inside the refrigerator, a temperature of 0 °C inside the variable zone and of -18 °C inside of the freezer is set as default.

If the door does not get opened and any other activity is not done within 20 seconds, the control panel gets locked and goes out. The display lights up again when any of the buttons on the control panel is pressed or the door is opened.

## TIPS FOR USE

- We do not recommend putting hot food or fluids that are still evaporating inside the refrigerator. It will increase the humidity inside the refrigerator.
- Food intended for refrigerating should be wrapped or covered. It is recommended to use plastic bags, kitchen foil or food paper to wrap food. Liquids should be stored in closed containers or bottles.
- It is also not recommended to put beverages in glass bottles in the freezer, glass can easily rupture due to low temperatures inside the freezer.

Please follow the instructions below to avoid degrading of stored food.

- Do not open the refrigerator door for longer than necessary, as the supply of warm air significantly increases the temperature inside the appliance.
- Clean surfaces that may be in contact with food and drainage channels regularly.
- Fresh meat and fish should be stored in a suitable place to avoid contact with other foods.

## USER MANUAL

### Before first use

Before first use you should wipe the outside and inside of the appliance with a damp cloth for hygiene reasons. Wash all removable parts with warm soapy water.

After installing the refrigerator, leave the appliance standstill for at least 4–6 hours before connecting to the mains. It is necessary to allow the cooling gases to set down. Then you can connect the refrigerator to the mains and let it run for 2–3 hours to stabilize a normal operating temperature. Then put fresh or frozen food inside the appliance.

**Note:** If a power failure occurs during the first run, wait for at least 5 minutes before switching on again or connecting to the mains.

### Setting the Temperature of Refrigerator Zone

- After pressing the sensor button to select the temperature zone (8), select the zone, where you want to set the temperature, in this case the refrigerator. The icon with the selected temperature zone appears on the display.
- Set the desired temperature by pressing the sensor button for setting the temperature (9).
- Press the sensor button OK (11) to save the setting.
- The temperature inside the refrigerator can be set between 2 and 8 °C.
- The refrigerator can be switched off completely by selecting the cooling compartment and then by pressing and holding the sensor to select the temperature zone (8) for 5 seconds. The display will show "OF".
- To turn on the cooling chamber, repeat the same procedure as for turning it off. The display will show the last set temperature.

### Setting the Temperature of the Variable Zone

- After pressing the sensor button to select the temperature zone (8), select the zone, where you want to set the temperature, in this case the variable zone. The icon with the selected temperature zone appears on the display.
- Set the desired temperature by pressing the sensor button for setting the temperature (9).
- Press the sensor button OK (11) to save the setting.
- The temperature of the variable zone can be set between -4 and 8 °C.
- The variable zone can be switched off completely by selecting the cooling compartment and then by pressing and holding the sensor button to select the temperature zone (8) for 5 seconds. The display will show "OF".
- To turn on the variable zone, repeat the same procedure as for turning it off. The display will show the last set temperature.

### Setting the Temperature of Freezer Zone

- After pressing the sensor button to select the temperature zone (8), select the zone, where you want to set the temperature, in this case the freezer. The icon with the selected temperature zone appears on the display.
- Set the desired temperature by pressing the sensor button for setting the temperature (9).
- Press the sensor button OK (11) to save the setting.
- The temperature of the freezer zone can be set between -23 and -15 °C.

### Unlocking the Control Panel

- The control panel gets locked automatically after one minute of inactivity to prevent accidental resetting of the temperatures in refrigerator or freezer.
- Press the sensor button (11) for 3 seconds to lock the control panel.
- To unlock the control panel, click anywhere on the control panel and press and hold the sensor button (11) on for 3 seconds after it lights up.

### Door Open Alarm

- The refrigerator is equipped with a sound alarm which is triggered every time the door gets opened.
- If the door does not get closed within 1 minute from opening, a beep sounds will occur every 30 second until the door is completely closed.

## ADDITIONAL FUNCTIONS

### Super Freeze Function

- In this mode, the freezing capacity of the device will be enhanced and new food will be frozen quickly.
- If the control panel is unlocked, press the sensor button repeatedly to select the optional functions (10) until the Super Freeze icon (2) lights up. Press the OK button (11) to confirm.
- After 24 hours or when the freezer temperature reaches -28 °C, the Super Freeze function is disabled and the freezer temperature is set to the value that was set before the Super Freeze function was turned on.

### Smart function

- If the control panel is unlocked, press the sensor button repeatedly to select the optional functions (10) until the Smart icon (3) lights up. Press the OK button (11) to confirm.
- The refrigerator temperature will be automatically set to 5 °C.
- The temperature in the variable zone will be automatically set to 0 °C.
- The freezer temperature will be automatically set to -18 °C.

### Light Freeze Function

- If the control panel is unlocked, press the sensor button repeatedly to select the optional functions (10) until the Light Freeze icon (4) lights up. Press the OK button (11) to confirm.
- The variable zone temperature will be automatically set to -4 °C.
- The temperature in the refrigerator and freezer will remain unchanged and can be freely adjusted.

### Fresh Function

- If the control panel is unlocked, press the sensor button repeatedly to select the optional functions (10) until the Fresh icon (5) lights up. Press the OK button (11) to confirm.
- The variable zone temperature will be automatically set to 0 °C.
- The temperature in the refrigerator and freezer will remain unchanged and can be freely adjusted.

### Fruit and vegetable function

- If the control panel is unlocked, press the sensor button repeatedly to select the optional functions (10) until the Fresh fruit and vegetable icon (6) lights up. Press the OK button (11) to confirm.
- The variable zone temperature will be automatically set to 4 °C.
- The temperature in the refrigerator and freezer will remain unchanged and can be freely adjusted.

## REGULAR OPERATING NOISE

### **Ice crackling**

It can be caused by expanding and shrinking of the air inside the refrigerator and freezer.

### **Short crackling**

It can be heard when the thermostat turns on and off the compressor.

### **Noise of the compressor**

Running compressor produces noise. After the installation of the appliance, the compressor may be a little louder for a short time.

### **Bubbling and flowing**

This sound is generated when the refrigerant is flowing through the appliance pipes.

### **Sound of running water**

Water flows into the evaporator groove during the defrosting process and it is audible throughout the defrosting process.

## CONNECTION TO THE MAINS

- Make sure the mains voltage and current protection correspond to the values on the rating plate of the appliance. We recommend using a separate outlet with a 10 A circuit breaker.
- Only use grounded sockets.
- Do not use multiple sockets, plugs and extension cords. There is a risk of overheating.
- The plug of the power cord on the appliance must be freely accessible even after the installation.
- Changes in a connection may only be performed by a qualified professional.
- Electrical safety of the appliance can be guaranteed only if the protective terminal of the appliance is connected to the protective conductor of the mains.
- The manufacturer bears no responsibility for damage to persons or property as a result of missing or bad protective connection.
- The power cord must be positioned in a way that it is not deformed or excessively bent.

## CLEANING AND MAINTENANCE

- Disconnect the power cord from the wall outlet or switch off the circuit breaker of the appliance before cleaning and maintenance.
- Dust and dirt on the appliance on the wall and on the ground should be regularly cleaned for trouble-free operation and energy savings.
- The inside of the refrigerator should be cleaned according to the frequency of use to avoid unpleasant odours.
- One source of odour can also be dirt deposits around the sealing. Regular cleaning with a damp cloth prevents these unpleasant odours.
- For cleaning, we recommend using non-aggressive products, preferably clear lukewarm water along with a soft sponge or paper towel.
- When the cleaning is done, let the appliance open to dry out naturally.
- For cleaning, we do not recommend cleaning agents such as alcohol, acetone, oil, toothpaste or any other abrasive products.
- We do not recommend rough brushes, hard wipes or steel brushes.
- We do not recommend using boiling water as it may cause damage to the appliance.
- We do not recommend cleaning the appliance with a stream of water that could interfere with the insulation or cause a short circuit of some electronic components of the appliance.

**Note:** The magnetic door strip is electrically heated to prevent water condensing on it. Water condensing is a normal phenomenon that does not affect the refrigeration functionality.


## INSTALLATION OF THE APPLIANCE

- **Defects caused by improper installation are not covered by the warranty.**
- Installation is the responsibility of the customer not the manufacturer.
- The manufacturer bears no responsibility for damage caused to people, animals or property due to incorrect installation.
- Place the appliance on a flat place in a well-ventilated area.
- Do not place the appliance under the direct sun shine.
- The appliance should be placed at least 10 cm from the wall at the back and both sides. There should be a free space of approximately 30 cm above the appliance as it needs to ventilate freely.
- If necessary, use the adjustable feet at the bottom of the appliance to align the appliance in a horizontally stable position.

## TROUBLESHOOTING

Defect description	Possible cause	Solution
The appliance does not work; non-functioning display	The power cord plug is not plugged in the wall outlet.	Check the connection of the cord.
	Damaged power cord	Do not connect the appliance into the mains. Contact a qualified expert or an authorised service.
	Faulty main electronics or control electronics	Contact an authorized service centre.
The appliance cannot lower the temperature	Cooling fluids leakage	Contact an authorized service centre.
	Clogged refrigerator or freezer piping	Contact an authorized service centre.
The compressor is still running	Room temperature is high	Ensure that there is enough space around the appliance for free air circulation.
	Too many items stored in the refrigerator and freezer	Remove some of the items that do not have to be stored in the appliance.
	Hot meals or liquids are placed inside the refrigerator	Remove all hot meals and liquids from the appliance and let it cool down.
	Door gets opened too frequently	Do not open the door so often.
	Faulty main electronics or control electronics	Contact an authorized service centre.
Too much noise	The appliance is not levelled properly	Use the adjustable feet to align the appliance to a horizontal and stable position.
	Loose screws securing the compressor	Tighten the screws.
The light inside the refrigerator does not light up	The power cord plug is not plugged in the wall outlet.	Check the connection of the cord.
	The light in the refrigerator is damaged	Contact an authorized service centre.

## APPLIANCE DIMENSIONS

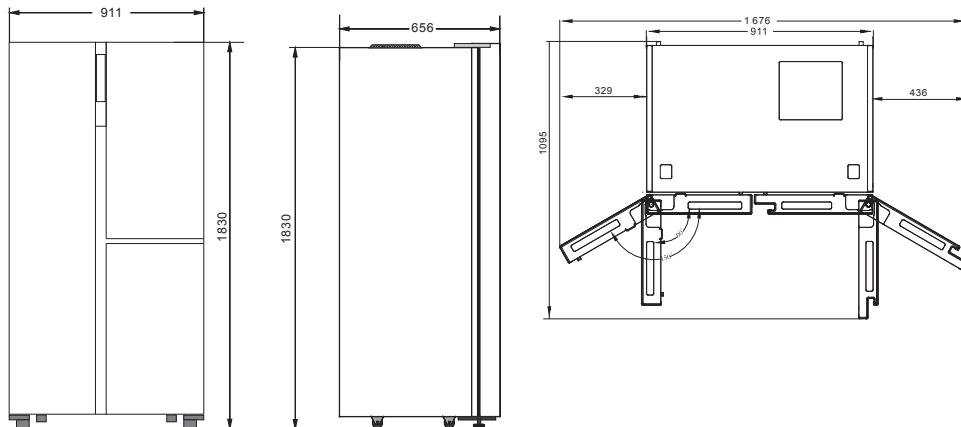

## SERVICE CENTRE

### CAUTION!

Extensive maintenance or repair, which requires access to internal parts of the product, has to be performed by a qualified service centre.

## ENVIRONMENTAL PROTECTION

- Prefer recycling of packaging materials and old appliances.
- Packaging materials may be disposed of as sorted waste.
- Dispose the plastic bags made of polyethylene (PE) of as sorted waste.

### Recycling of the appliance at the end of its lifespan:



This appliance is labelled in accordance with European Directive 2012/19/EU concerning used electrical and electronic appliances (waste electrical and electronic equipment - WEEE). The symbol on the product or its packaging indicates that this product may not be treated as household waste. It is necessary to take it to a container park for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring the correct disposal of this appliance you will help prevent potential negative consequences to the environment and human health, which could otherwise result from inappropriate disposal of this product. Disposal must be performed in accordance to the regulations for waste disposal. For more detailed information about recycling of this appliance see the authorized local office or service for household waste disposal or the shop, where you purchased the appliance.

**CZ**

**Seznam servisních míst**

**SK**

**Zoznam servisných stredisiek**

**PL**

**Wykaz punktów servisowych**

**Česká republika**

Název	Ulice	PSČ	Město	Telefon	E-mail
Jindřich Valenta CONCEPT	Vysokomýtská 1800	565 01	Choceň	+420 465 471 400	servis@my-concept.cz

**Slovenská republika**

Názov	Ulica	PSČ	Mesto	Telefón	E-mail
CONCEPT Slovensko s.r.o.	Hurbanova 1563/23	911 01	Trenčín	+421 326 583 465	info@my-concept.sk

**Polska**

Nazwa	Ulica	Kod	Miasto	Telefon	E-mail
CONCEPT POLSKA sp. z o.o.	Ostrowskiego 30	53-238	Wrocław	+48 713 390 444	serwis@my-concept.pl

# concept

**CZ**

**Jindřich Valenta – Concept**

Vysokomýtská 1800, 565 01 Choceň  
Tel. +420 465 471 400  
[www.my-concept.cz](http://www.my-concept.cz)

**SK**

**CONCEPT Slovensko s.r.o.**

Hurbanova 1563/23, 911 01 Trenčín  
Tel.: +421 326 583 465  
[www.my-concept.sk](http://www.my-concept.sk)

**PL**

**CONCEPT POLSKA sp. z o.o.**

Ostrowskiego 30, 53-238 Wrocław  
Tel.: +48 713 390 444  
[www.my-concept.pl](http://www.my-concept.pl)

**LV**

**Verners VT Ltd.**

Piedrujas iela 5a, Riga, Latvia  
Tel. +371 67021021  
e-pasts: [info@vernlers.lv](mailto:info@vernlers.lv), [www.verners.lv](http://www.verners.lv)